

Klimaanlæg

Brugervejledning

AR70FCA*****

- Tak for dit køb af dette Samsung-klimaanlægget.
- Inden denne enhed betjenes, skal denne brugervejledning læses nøje igennem og gemmes til fremtidig reference.

SAMSUNG

Indhold

Sikkerhedsoplysninger	4
Sikkerhedsoplysninger	4
I korte træk	15
Oversigt indendørsenhed	15
Visning	16
Oversigt over fjernbetjeningen	17
Opladning af fjernbetjeningen	17
Betjening af fjernbetjeningen	18
Initial Settings	18
Valg af en driftstilstand • Sådan indstilles temperaturen	19
Sådan justeres ventilatorhastigheden • Sådan justeres luftstrømsretningen	20
Intelligente funktioner	21
Funktioner	21
Funktionen WindFree Cooling	21
Funktionen Dry Comfort	22
Tilstanden AI Auto	23
AI Energy-tilstand	24
Tilstanden Cool	25
Tilstanden Dry • Tilstanden Fan	26
Tilstanden Heat • Automatisk optøning	27
Variety Smart-funktioner	28
Funktionen MAX	28
Funktionen Eco	29
Funktionen Quiet	30
Motion detection-funktion	31
Funktionen Beep	34
Auto Clean-funktion	35
Funktionen Freeze Wash	37
Displaybelysningsfunktion • WiFi-funktion (SmartThings-app)	38
Tidsplanlægning	39
Timed on/Timed off-funktion	39
Funktionen Good Sleep	41

Rengøring og vedligeholdelse	42
Plan	42
Rengøring	43
Bilag	47
Fejlfinding	47
Information om kølemiddel	49
SmartThings-app	50



***Korrekt bortskaffelse af dette produkt
(elektrisk & elektronisk udstyr)***

(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)

Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge skadelige virkninger på menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres på en genbrugsplads med henblik på genindvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for nærmere oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig genindvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.



Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

Denne mærkning på batteriet, manualen eller emballagen angiver, at batterierne i dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald, når deres levetid er udløbet. Hvor de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb er markeret, angiver det, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over referenceniveauerne i EF-direktiv 2006/66.

For information om Samsungs miljøengagement og forpligtelser til produktregulativer, f.eks. REACH, bedes du besøge vores side for bæredygtighed via www.samsung.com

Sikkerhedsoplysninger

ADVARSEL: Læs denne vejledning

Læs og følg alle sikkerhedsoplysninger og instruktioner før installation, brug eller vedligeholdelse af dette apparat. Forkert installation, brug eller vedligeholdelse af dette apparat kan resultere i dødsfald, alvorlige kvæstelser eller skade på ejendom. Opbevar disse instruktioner sammen med dette apparat. Denne vejledning kan ændres. Den seneste version findes på www.samsung.com.

Da instruktionerne i denne vejledning dækker forskellige modeller, kan dit klima anlægs egenskaber afvige en smule fra dem, der er beskrevet. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte din serviceudbyder eller besøge www.samsung.com.

Meddelelser og noter

For at gøre dig opmærksom på sikkerhedsmeddelelser og fremhævede oplysninger bruger vi følgende meddelelser og noter igennem hele denne vejledning:

ADVARSEL

Farer eller risikable metoder, der kan føre til alvorlige personskader eller dødsfald.

FORSIGTIG

Farer eller risikable metoder, der kan føre til mindre personskader eller ejendomsbeskadigelse.

VIGTIGT

Oplysninger af særlig interesse

BEMÆRK

Supplerende oplysninger der kan være brugbare

Symbol	Betydning
A2L 	ADVARSEL: Materiale der har en lav forbrændingshastighed (Dette apparat er fyldt med R-32.)
	Se betjeningsvejledningen
	Læs betjeningsvejledningen
	Læs installations- og servicehåndbogen

TIL GENERELLE FORMÅL

Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

Til brug i Europa: Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de er blevet vejledt eller instrueret i brugen af apparat på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

Sikkerhedsoplysninger

VIGTIGT

For at udføre sin antimikrobielle funktion er dette produkt blevet behandlet med biocidstoffet sølv-zink-zeolit.

FOR INSTALLATION

ADVARSEL

Brug en netledning med dette produkts strømspecifikationer eller højere, og brug kun netledningen til dette apparat. Derudover må der ikke anvendes en forlængerledning.

- Brug af forlængerledning kan resultere i elektrisk stød eller brand.
- Brug ikke en elektrisk transformator. Dette kan resultere i elektrisk stød eller brand.
- Hvis spændingen/frekvensen/mærkestrømmen er anderledes, kan det forårsage brand.

Installationen af dette apparat skal udføres af en kvalificeret tekniker eller servicevirksomhed. Forsøg ikke at installere airconditionen selv.

- Undladelse heraf kan resultere i elektrisk stød, brand, eksplosion, problemer med produktet eller kvæstelser, og kan også få garantien på det installerede produkt til at frafalde.

Installér en isoleringskontakt ved siden af klimaanlægget (men ikke på panelerne på klimaanlægget) og afbryder dedikeret til klimaanlægget.

- Undladelse heraf kan resultere i elektrisk stød eller brand.

Fastgør udendørsenheden, så den elektriske del af udendørsenheden ikke er eksponeret.

- Undladelse heraf kan resultere i elektrisk stød, brand, eksplosion, eller problemer med produktet.

Installer ikke dette apparat i nærheden af et varmeapparat, brandfarligt materiale. Installer ikke dette apparat på et fugtigt, olieholdigt eller støvet sted, eller på et sted der udsættes for direkte sollys og vand (eller regn). Installer ikke dette apparat på et sted, hvor gas kan lække.

- Dette kan resultere i elektrisk stød eller brand.

Installér aldrig udendørsenheden på et sted såsom på en høj udvendig væg, hvor den kan falde ned.

- Hvis udendørsenheden falder, kan det resultere i kvæstelser, dødsfald eller skade på ejendom.

Dette apparat skal være korrekt jordforbundet. Apparatet må ikke jordforbindes med et gasrør, plastik, vandrør eller telefonledning.

- Undladelse heraf kan resultere i elektrisk stød, brand og eksplosion.
- Sørg for at bruge en stikkontakt, der er jordforbundet.

Produktet skal opbevares i et rum uden antændelseskilder (f.eks. åben ild, gasapparat, elektrisk varmeapparat osv.).

- Bemærk, at kølemidlet ikke har nogen lugt.



FORSIGTIG

Dæk klimaanlægget med PE-posen efter installationen, og fjern den, når du begynder at køre klimaanlægget.

Installér apparatet på et hårdt og vandret gulv, der kan bære dets vægt.

- Undladelse heraf kan resultere i unormale vibrationer, driftsstøj eller problemer med produktet.

Installer afløbsslangen korrekt, så vandet drænes korrekt.

- Undladelse heraf kan resultere i vandoverløb og beskadigelse af dele. Undgå at tilføje afløb til spildevandsledninger, da der kan opstå lugt i fremtiden.

Sikkerhedsoplysninger

Når du installerer den udendørs enhed, skal du sørge for at tilslutte afløbsslangen, så afløb udføres korrekt.

- Det vand, der genereres under opvarmning af den udendørs enhed, kan løbe over og resultere i skade på ejendom. Især om vinteren, hvis en isblok falder ned, kan det resultere i kvæstelser, dødsfald eller skade på ejendom.

Installer ikke produktet på et sted, hvor der er behov for termohygrostat (såsom serverrum, maskinrum, computerrum osv.)

- De steder giver ikke garanteret driftstilstand af produktet, hvorfor præstationen kan være dårlig på disse steder.

FOR STRØMFORSYNING



ADVARSEL

Når kredsløbsafbryderen er beskadiget, skal du kontakte dit nærmeste servicecenter.

Træk ikke i eller bøj strømledningen for meget. Undlad at sno eller binde elledningen. Hægt ikke strømledningen over et metalobjekt, placér ikke et tungt objekt på strømledningen, indsæt ikke strømledningen mellem objekter, og skub ikke strømledningen ind i rummet bag apparatet.

- Dette kan resultere i elektrisk stød eller brand.

Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes servicerepræsentant eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå fare.

FORSIGTIG

Når du ikke bruger klimaanlægget i lang tid eller under et tordenvejr, skal du afbryde strømmen med afbryderen.

- Undladelse heraf kan resultere i elektrisk stød eller brand.

TIL BRUG

ADVARSEL

Hvis apparatet er oversvømmet, bedes du kontakte dit nærmeste servicecenter.

- Undladelse heraf kan resultere i elektrisk stød eller brand.

Hvis apparatet producerer en underlig lyd, en brændende lugt eller røg, skal strømmen omgående afbrydes, og du skal kontakte dit nærmeste servicecenter.

- Undladelse heraf kan resultere i elektrisk stød eller brand.

Hvis der opstår fejl på airconditionen, eller den har brug for reparation, skal du slukke for den med det samme og afbryde hele strømforsyningen. Derefter skal du rådføre dig med autoriseret servicepersonale.

I tilfælde af en gaslækage (såsom propangas, LP-gas etc.) skal der straks ventileres uden at berøre strømledningen. Rør ikke apparatet eller strømledningen.

- Brug ikke en ventilator.
- En gnist kan resultere i eksplosion eller brand.

Sikkerhedsoplysninger

Kontakt venligst dit nærmeste servicecenter for at geninstallere klimaanlægget.

- Undladelse heraf kan resultere i problemer med produktet, vandlækage, elektrisk stød eller brand.
- Der findes ingen kurertjeneste for produktet. Hvis du geninstallerer produktet et andet sted, vil der blive opkrævet yderligere konstruktionsudgifter og et installationsgebyr.
- Hvis du ønsker at installere produktet på et usædvanligt sted såsom i et industriområde eller i nærheden af havet, hvor det udsættes for salt i luften, bedes du kontakte dit nærmeste servicecenter.

Rør ikke kredsløbsafbryderen med våde hænder.

- Dette kan resultere i elektrisk stød.

Sluk ikke klimaanlægget med afbryderen, mens det er i drift.

- Hvis klimaanlægget slukkes og derefter tændes igen med afbryderen, kan det forårsage en gnist og resultere i elektrisk stød eller brand.

Efter udpakning af klimaanlægget skal du opbevare alle emballagematerialer utilgængelige for børn, da emballagematerialer kan være farlige for børn.

- Hvis et barn lægger en pose over hovedet, kan det resultere i kvælning.

Rør ikke ved luftstrømsbladet med hænderne eller fingrene under opvarmning.

- Dette kan resultere i elektrisk stød eller brand.

Indsæt ikke dine fingre eller fremmede stoffer i klimaanlæggets luftindtag/-udløb.

- Vær særlig forsigtig, så børn ikke kommer til skade ved at stikke fingrene ind i produktet.

Undlad at slå eller trække i klimaanlægget med overdreven kraft.

- Dette kan resultere i brand, kvæstelser eller problemer med produktet.

Placér ikke en genstand i nærheden af den udendørs enhed, der tillader børn at klatre op på maskinen.

- Dette kan resultere i, at børn kommer alvorligt til skade.

Brug ikke dette klimaanlæg i lange perioder på dårligt ventilerede steder eller i nærheden af svage personer.

- Da dette kan være farligt på grund af iltmangel, skal du åbne et vindue mindst en gang i timen.

Brug ikke andre midler til at fremskynde optøningen eller til at gøre rent, udover dem der er anbefalet af Samsung.

Undlad at gennembore eller brænde.

Vær opmærksom på, at kølemidler ikke må indeholde en lugt.

Hvis der er kommet fremmedlegemer såsom vand ind i apparatet, skal du afbryde strømforsyningen og kontakte det nærmeste servicecenter.

- Undladelse heraf kan resultere i elektrisk stød eller brand.

Forsøg ikke selv at reparere, adskille eller modificere apparatet.

- Brug ikke andre sikringer (såsom kobber, ståltråd osv.) udover standardsikringen.
- Undladelse heraf kan resultere i elektrisk stød, brand, problemer med produktet eller personskade.

FORSIGTIG

Placér ikke genstande eller enheder under indendørsenheden.

- Vand, der drypper fra indendørsenheden, kan resultere i brand eller skade på ejendom.

Sikkerhedsoplysninger

Tjek, at installationsrammen på udendørsenheden ikke er ødelagt mindst én gang om året.

- Undladelse heraf kan resultere i kvæstelser, dødsfald eller beskadigelse af dele.

For at forhindre personskade skal du sørge for, at du ændrer retningen på de vandrette luftstrømsblade, efter du har stoppet bevægelserne af det lodrette luftstrømsblad. (Hvis den vandrette luftstrøm justeres manuelt)

Når klimaanlægget ikke fungerer korrekt til køling eller opvarmning, er der risiko for kølemiddellækage. Hvis der er lækage, skal du stoppe driften, ventilere rummet og straks kontakte din forhandler for at genoplade kølemidlet.

Kølemidlet er ikke skadeligt. Men hvis det kommer i kontakt med brand, kan det generere skadelige gasser, og der er risiko for brand.

Under transport af indendørsenheden skal rørledningerne dækkes med beslag for beskyttelse. Flyt ikke produktet ved at holde rørledningerne.

- Det kan forårsage gaslækage.

Installér ikke produktet i et skib eller et køretøj (såsom en autocamper).

- Salt, vibrationer eller andre miljøfaktorer kan forårsage funktionsfejl, elektrisk stød eller brand.

Stå ikke på toppen af apparatet, og placer ikke genstande (såsom vasketøj, tændte stearinlys, tændte cigaretter, opvask, kemikalier, metalgenstande osv.) på apparatet.

- Dette kan resultere i elektrisk stød, brand, problemer med produktet eller kvæstelser.

Betjen ikke apparatet med våde hænder.

- Dette kan resultere i elektrisk stød.

Sprøjt ikke flygtigt materiale, som f.eks. insektgift, på apparatets overflade.

- Foruden at være skadeligt for mennesker kan det også resultere i elektrisk stød, brand eller produktsvigt.

Drik ikke vandet fra klimaanlægget.

- Vandet kan være skadeligt for mennesker.

Du må ikke slå, ryste, tabe eller forsøge at adskille fjernbetjeningen.

Når fjernbetjeningsbatterierne udskiftes, skal de opbevares utilgængeligt for spædbørn.

- Hvis et spædbarn spiser batterier, skal man straks kontakte en læge.

Når du udskifter fjernbetjeningsbatterierne, skal du være forsigtig med ikke at få batterivæske på din hud.

- Batterivæske er skadeligt for mennesker.

Rør ikke ved rørene, der er forbundet med produktet.

- Dette kan resultere i forbrændinger eller kvæstelser.

Undlad at skære eller brænde kølemiddelbeholderen eller rørene.

Peg ikke luftretningen mod pejsen eller varmeapparatet.

Brug ikke dette klimaanlæg til at bevare præcisionsudstyr, fødevarer, dyr, planter eller kosmetik eller til andre usædvanlige formål.

- Dette kan resultere i beskadigelse af ejendom.

Undgå at udsætte mennesker, dyr eller planter direkte for luftstrømmen fra klimaanlægget i lang tid.

- Dette kan resultere i skade på mennesker, dyr eller planter.

Sikkerhedsoplysninger

FOR RENGØRING



ADVARSEL

Rengør ikke apparatet ved at sprøjte vand direkte på det. Brug ikke benzen, fortyndervæske eller alkohol til rengøring af apparatet.

- Dette kan resultere i misfarvning, deformation, skade, elektrisk stød eller brand.

Inden du rengør, udfører service eller vedligeholdelse på produktet, skal du sikre dig, at det er taget ud af strømkilden og vente, til ventilatoren er stoppet.

- Undladelse heraf kan resultere i elektrisk stød eller brand.



FORSIGTIG

Vær forsigtig ved rengøring af overfladen på udendørsenhedens varmeveksler, da den har skarpe kanter.


- Dette bør gøres af en kvalificeret tekniker. Kontakt din installatør eller dit servicecenter.

Rengør ikke indersiden af klimaanlægget alene.

- Kontakt dit nærmeste servicecenter for rengøring af apparatet indvendigt.
- Ved rengøring af filteret se beskrivelserne i afsnittet "Rengøring".
- Undladelse heraf kan resultere i skade, elektrisk stød eller brand.
- Sørg for at forhindre kvæstelser pga. skarpe kanter på overfladen ved håndtering af varmeveksleren.

Oversigt indendørsenhed

Udseendet af det faktiske produkt kan afvige en smule fra billedet herunder.

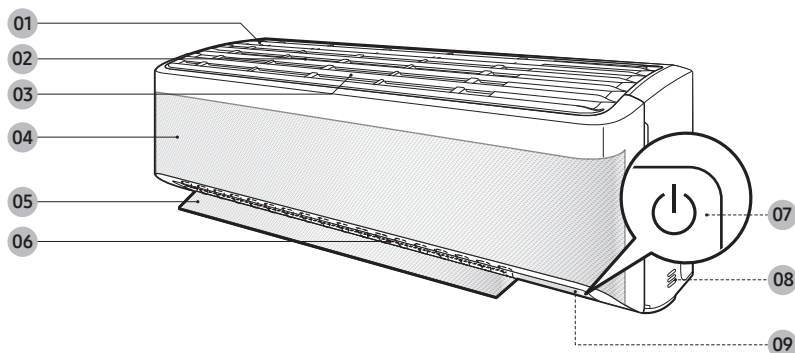

- 01 Luftindtag
- 02 Luftfilter
- 03 Tri-care-filter
- 04 WindFree-panel
- 05 Luftstrømsblad (op og ned)


- 06 Luftstrømsblad (venstre og højre)
- 07 Tænd-/sluk-knap/Fjernbetjeningsmodtager
- 08 Rumtemperatursensor
- 09 Visning

BEMÆRK

- Produktet leveres med to Tri-care-filtre og den medfølgende vejledning.

Oversigt indendørsenhed

Visning

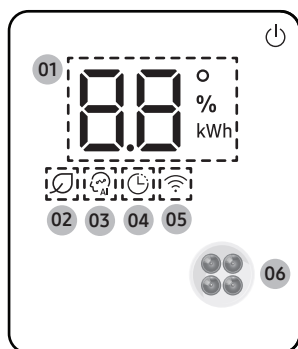

01 Temperaturindikator (numerisk) /
Filterresetindikator (F) /
Auto Clean-indikator (C) /
Afrimningsindikator (dF)

02 AI Energy-indikator

03 AI Auto-indikator

04 Timerindikator /
Good Sleep-indikator

05 WiFi-indikator

BEMÆRK

- Når WiFi er tændt, blinker indikatoren tre gang og tænder så.


06 Sensor til bevægelsesregistrering

BEMÆRK

- Hvis WiFi-indikatoren blinker i 10 sekunder, når driften starter, betyder det, at klimaanlægget ikke er tilsluttet WiFi. Se "SmartThings-app" på side 50, og tilslut klimaanlægget til WiFi.
- Ved tilslutning til WiFi kan klimaanlægget indsamle og lære dine brugermønstre, så det kan køre i AI Auto-tilstand.

Oversigt over fjernbetjeningen

De fleste betjeningsinstruktioner i denne vejledning kræver brug af fjernbetjeningen.

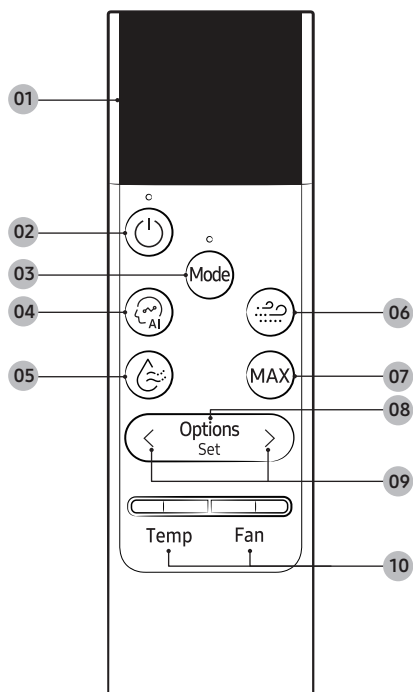


- 01 Visning
- 02 Strømknapp
- 03 Knappen Mode
- 04 Knappen AI Auto
- 05 Knappen Dry Comfort
 - Funktionen Dry Comfort er ikke tilgængelig for dette multisystem. Men hvis du trykker på denne knap, fungerer enheden i Dry-tilstand.
- 06 Knappen WindFree
- 07 Knappen MAX
- 08 Knappen Options/Set/Auto Clean
 - Tryk og hold knappen nede i 3 sekunder for at tænde eller slukke for funktionen Auto Clean.
- 09 Retningsknapper
- 10 Temperatur-/Ventilatorhastighedsknap
 - Tryk knappen op eller ned for at justere temperaturen eller ventilatorhastighed.
 - For at indstille luftstrømsretningen til Horizontal All eller Horizontal Fix skal du trykke på [Temp]-knappen.
 - For at indstille luftstrømsretningen til Vertical All eller Vertical Fix skal du trykke på [Fan]-knappen.

ⓘ BEMÆRK

- Tryk på en vilkårlig knap for at vække displayet.
- Displayet slukkes, hvis der ikke trykkes på fjernbetjeningsknappen i 5 sekunder.
- Low Ambient-tilstand fungerer ikke på airconditionanlæg, selv hvis den er aktiveret under Heating Range.
- De grå cirkler på fjernbetjeningsknapperne, som vises i brugervejledningen, angiver de områder, der skal trykkes på, for at knapperne virker.
F.eks.

Opladning af fjernbetjeningen

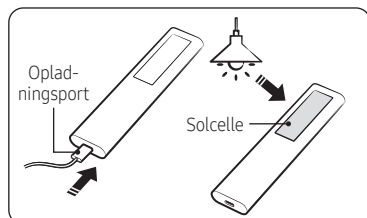

ⓘ BEMÆRK


- Produktet leveres ikke med et fjernbetjent opladningskabel eller oplader.


I korte træk

Initial Settings

 ► Initial Settings ► Tryk på en vilkårlig tast ► Temp. Unit
 ► Tryk på en vilkårlig tast ►  ► Vælg °C/°F.
 ► 

- Efter at temperaturenheden er indstillet, slukker fjernbetjeningen. Tryk på ☺-knappen for at tænde den.
- Temperaturindikationer på indendørsenheden skifter ikke.
- For at ændre temperaturenheden skal du ændre indstillingen som følger:

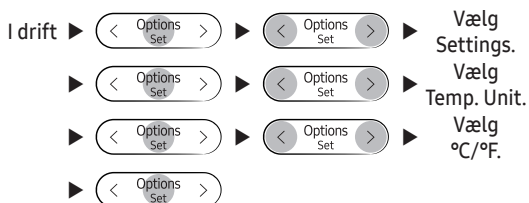

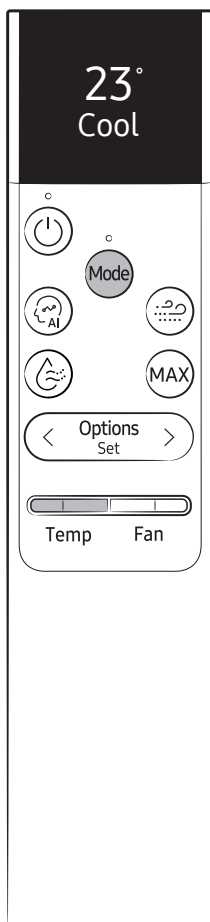

Valg af en driftstilstand

For at ændre den nuværende tilstand mellem AI Auto, Cool, Dry, Fan og Heat skal du trykke på  knappen (Tilstand).

Du kan bruge AI Auto-tilstanden efter WiFi er tilsluttet.

BEMÆRK

- Du kan bruge Cool-, Dry- og Heat-tilstandene i følgende driftsinterval.

Tilstand	Cool	Dry	Heat
Indendørs temperatur	16 °C til 32 °C	18 °C til 32 °C	27 °C eller mindre
Udendørs temperatur	-15 °C til 46 °C	-15 °C til 46 °C	-30 °C til 24 °C
Indendørs luftfugtighed	Relativ luftfugtighed 80 % eller derunder ²⁾	-	-

¹⁾ Hvis den udendørs temperatur falder til -30 °C, kan opvarmningskapaciteten falde med op til 60-70 %.

²⁾ Hvis klimaanlægget fungerer i Cool-tilstand i et miljø med høj fugtighed i en længere periode, kan der opstå kondens.


- For mere information om udendørs temperatur i multi-systemet se vejledningen til multi-systemet.

Sådan indstilles temperaturen

For at styre temperaturen i hver tilstand skal du trykke **[Temp]**-knappen op eller ned:

Tilstand	Temperaturkontrol
AI Auto/Cool/Heat	Justér med 1 °C fra 16 °C til 30 °C.
Dry	Justér med 1 °C fra 18 °C til 30 °C.
Fan	Ingen temperaturkontrol.

Betjening af fjernbetjeningen

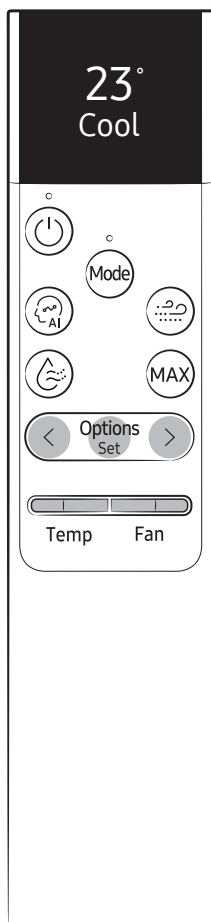

Sådan justeres ventilatorhastigheden

Vælg mellem følgende ventilatorhastigheder i hver tilstand:

Tilstand	Tilgængelige blæserhastigheder
AI Auto	Ingen ventilatorhastighedskontrol. (Automatisk blæser, standardkontrolindstilling)      (Manuel blæser)
Cool/Heat	    
Fan	   
Dry	Ingen ventilatorhastighedskontrol.

Sådan justeres luftstrømsretningen


Hold luftstrømmen i en konstant retning ved at stoppe bevægelserne af de lodrette og vandrette luftstrømsblade.

I drift ► Tryk på knappen  ► Vælg Horizontal All eller Horizontal Fix.

I drift ► Tryk på knappen  ► Vælg Vertical All eller Vertical Fix.

BEMÆRK

- Hvis du justerer det lodrette luftstrømsblad manuelt, lukker det måske ikke helt, når du slukker for klimaanlægget.
- Brug altid fjernbetjeningen til at justere luftstrømsbladene. Flyt ikke bladene med hånden. De fungerer muligvis ikke normalt.
- Du kan ikke styre den lodrette luftstrømsretning i Cool-tilstanden, når Good Sleep-funktionen er tændt.
- Du kan også vælge luftstrømsretningen i menuen Options:

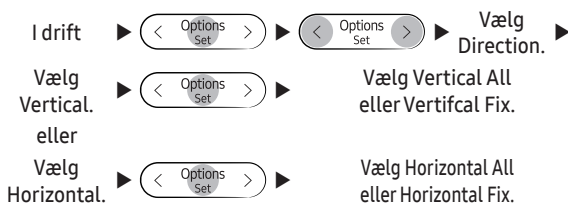

Funktioner

Wind
Free
On

Wind
Free
Off

Funktionen WindFree Cooling

Brug funktionen WindFree Cooling til at nyde en mild brise igennem de fine huller i WindFree-panelet i stedet for luft, der kommer direkte igennem luftstrømsbladene.

I tilstanden Cool/Dry/Fan ► 

BEMÆRK

- Tryk på knappen  (WindFree) igen for at annullere denne funktion.
- Når funktionen WindFree Cooling er tændt, styrer klimaanlægget automatisk temperaturen og ventilatorhastigheden, så rumtemperaturen forbliver mild og behagelig.
- Hvis funktionen WindFree Cooling annulleres, vender klimaanlægget tilbage til den originale ventilatorhastighed, og luften kommer ud af luftstrømsbladene.
- I tilstanden Cool er den anbefalede indstillede temperatur under WindFree Cooling-driften 24 °C til 26 °C.
- Du kan bruge funktionen WindFree Cooling i tilstanden Cool, Dry eller Fan.
- Du kan ikke vælge Quiet-funktionen under WindFree Cooling-driften.
- Valg af WindFree Cooling-funktionen annullerer Dry Comfort, MAX, Eco og luftstrømsretningsens justeringsfunktioner.

Funktioner

Dry
Comfort
On

Dry
Comfort
Off

Intelligente funktioner

Funktionen Dry Comfort

Denne funktion til affugtning sørger for et behageligt niveau af luftfugtighed og sparer strøm ved at tilpasse luftfugtigheden den indstillede temperatur.

I drift ► 

BEMÆRK

- Den indstillede temperatur kan reguleres med 1 °C inden for spændet mellem 18 °C og 30 °C.
- Ventilatorhastigheden tilpasses automatisk.
- Luftstrømmens retning tilpasses automatisk.
Hvis funktionen Dry Comfort er i brug, og der vælges Horizontal eller Vertical, vil denne funktion slukke.
- Hvis funktionen Dry Comfort er i brug, og den indendørs temperatur og luftfugtighed er høj, åbner luftstrømsvingen for at regulere temperaturen og luftfugtigheden. Luftstrømsvingen lukker automatisk, når temperaturen og luftfugtigheden når et behageligt niveau.

Ændring af luftstrømsvingen ved hjælp af temperatur og luftfugtighed		
Indendørstemperatur og luftfugtighed	Hvis temperatur og luftfugtighed er lav • Der blæses luft fra WindFree-panelet	Hvis temperatur og luftfugtighed er høj • Der blæses luft fra luftstrømsvingen
Luftstrømsvinge	Lukket	Åben

- Ved multisystemet fungerer enheden i Dry-tilstand.



Tilstanden AI Auto

Brug tilstanden AI Auto til automatisk at betjene en af tilstandene Cool, Dry, Heat og WindFree Cooling afhængigt af de indlærte brugermønstre indsamlet fra en ekstern via WiFi-modul. Den foretrukne temperatur og driftstilstand er også indstillet baseret på de aktuelle temperaturer (indendørs/udendørs) og de indsamlede brugermønstre.



eller



Vælg
Auto.

ⓘ BEMÆRK

- Du kan bruge denne tilstand, efter WiFi er tilsluttet.
- I tilstanden AI Auto ses indikatorerne  (AI Auto) og  (WiFi) på indendørsenhedens display.
- Hvis de indsamlede brugermønstre ikke er tilstrækkelige, indstilles den indstillede temperatur baseret på brugerens aktivitetstid og indendørs/udendørs temperaturer.
- Den indstillede temperatur kontrolleres indenfor intervallet 22 °C til 28 °C (Cool) / 20 °C til 28 °C (Heat) i AI Auto-tilstand. Du kan også ændre den manuelt.
- En automatisk ændret indstillet temperatur vises på indendørsenhedens display, som skifter til den aktuelle temperatur efter 4 til 5 sekunder.
- Når du trykker på  (Tilstand) i AI Auto-tilstanden, annulleres tilstanden.
- Hvis du ændrer den indstillede temperatur i AI Auto-tilstanden, fungerer klimaanlægget med den ændrede indstillede temperatur.
- Juster blæserhastigheden, eller fastlås den på din foretrukne hastighed. Det kan gøres som følger:

I AI Auto
tilstand



Vælg
Settings.



Vælg
Auto-tilstand.



Vælg Auto fan/
Manual fan.

- Hvis du vælger Auto Fan, justeres blæserhastigheden automatisk.
- Hvis du vælger Manual Fan, kan du vælge en blæserhastighed fra Auto, Low, Med, High, og Turbo.

Funktioner

Hvis ikke tilsluttet WiFi

- Klimaanlægget skifter automatisk til tilstanden Cool, Dry eller Heat, afhængigt af temperatur og fugtighed i rummet. Optimal tilstand, passende for den aktuelle luftkvalitet i rummet, fungerer automatisk for hurtigt at give behagelig luft.
- Ventilatorhastigheden justeres automatisk afhængigt af temperaturen og fugtigheden i rummet.

AI Energy-tilstand

- Brug AI Energy-tilstanden for at spare på den elektricitet, der forbruges af klimaanlægget under drift. Denne tilstand kan kun aktiveres eller deaktiveres fra SmartThings-appen.
- Mængden af sparet elektricitet beregnes kun, mens den er i AI Auto Energisparetilstand.
- AI Energy-indikator () lyser på displayet på indendørsenheden.
- Mængden af sparet elektricitet beregnes fra det øjeblik, hvor klimaanlægget tændes.
- Mængden af sparet elektricitet vil variere afhængigt af det omgivende miljø (f.eks. indendørs/udendørs temperatur og luftfugtighed), den indstillede temperatur og driftstilstanden.
- Bemærk, at mængden af sparet elektricitet også kan variere selv under de samme driftsbetingelser, afhængigt af hvordan det blev målt.
- For kraftig køling eller opvarmning skal de slukke for AI Energy-tilstanden i SmartThings-appen.

23°
Cool

Tilstanden Cool

Brug tilstanden Cool til at forblive kølig i varmt vejr.



BEMÆRK

- Efter at have valgt tilstanden Cool vælges den ønskede funktion, temperatur og ventilatorhastighed.
 - Vælg en lav temperatur og en hurtigere ventilatorhastighed for at afkøle dit rum hurtigt.
 - Vælg en høj temperatur og en lav ventilatorhastighed for at spare energi.
 - Når rumtemperaturen nærmer sig den indstillede temperatur, vil kompressoren køre ved en lav hastighed for at spare energi.

Funktioner

25°
Dry

Tilstanden Dry

Brug tilstanden Dry i regnvejr eller fugtigt vejr.



BEMÆRK

- Det korrekte indstillede temperaturinterval for affugtning er 24 til 26 °C. Hvis du føler, at den aktuelle luftfugtighed synes høj, skal du benytte en lavere temperatur.
- Du kan ikke bruge Dry-tilstanden til opvarmning. Dry-tilstanden er designet til at producere en kølende bivirkning.

Tilstanden Fan

Brug Fan-tilstanden til at køre klimaanlægget som en gulvventilator, der giver en brise uden opvarmning eller afkøling.



BEMÆRK

- Hvis klimaanlægget ikke vil blive brugt i en længere periode, skal du køre det i Fan-tilstand i 3 til 4 timer for at tørre de indvendige komponenter.
- Udendørsenheden fungerer ikke i tilstanden Fan. Dette er normalt og ikke en fejl ved klimaanlægget.

25°
Heat

Tilstanden Heat

Brug tilstanden Heat for at forblive varm.



BEMÆRK

- Mens klimaanlægget varmer op, vil ventilatoren til at begynde med muligvis ikke køre i 3 til 5 minutter for at forhindre kold trækvind.
- Hvis klimaanlægget opvarmes utilstrækkeligt, skal du bruge et ekstra varmeapparat i kombination med klimaanlægget.

Automatisk optøning

Når udetemperaturen er lav, og fugtigheden er høj, kan der udvikle sig frost på den udendørs varmeveksler, hvilket kan nedsætte varmeeffektiviteten. Når disse betingelser er opfyldt, mens Heat-tilstanden er tændt, kører klimaanlægget optøningsfunktionen i 5 til 12 minutter for at fjerne frost fra den udendørs varmeveksler.

BEMÆRK

- Når optøningsfunktionen er tændt, vises  (Afrimning) indikatoren på indendørsenhedens display, der produceres damp på udendørsenheden, luftstrømsbladene bevæger sig ikke. (Bemærk, at på multisystemet bevæger bladene sig til den laveste position. Efter optøningsproceduren er færdig, vender bladene tilbage til den vinkel, der er indstillet af brugeren.)
- Du kan ikke vælge andre funktioner med fjernbetjeningen, før optøningsfunktionen er færdig.

Variety Smart-funktioner

MAX
On

MAX
Off

Funktionen MAX

Brug MAX-funktionen til hurtigt at køle eller opvarme dit rum. Denne funktion er den mest kraftfulde køle- og opvarmningsfunktion, der leveres af klimaanlægget. Du kan vælge denne funktion i tilstanden Cool eller Heat.

I tilstanden Cool eller Heat ► 



BEMÆRK


- Du kan ændre luftstrømsretningen, men du kan ikke ændre den indstillede temperatur og ventilatorhastigheden.
- Når du vælger MAX-funktionen i Heat-tilstanden, kan du måske ikke øge ventilatorhastigheden i 3 til 5 minutter, mens enheden varmes op.
- Ved valg af MAX-funktionen annulleres funktionerne Dry Comfort, WindFree Cooling, Eco, Good Sleep og Quiet.



Funktionen Eco

For multisystemet understøttes denne funktion ikke.

Brug Eco-funktionen til at reducere elforbruget, mens du holder dig kølig eller varm. Du kan vælge denne funktion i tilstanden Cool eller Heat.




BEMÆRK

- Når Eco-funktionen starter, begynder den lodrette luftsvingning.
- Du kan ændre den indstillede temperatur, luftstrømsretning og ventilatorhastighed.
- De tilladte indstillede temperaturer, mens Eco-funktionen er tændt, er:

Tilstand	Minimal indstillet temperatur	Maksimal indstillet temperatur
Cool	24 °C	30 °C
Heat	16 °C	30 °C


- Hvis du ændrer den indstillede temperatur til at være udenfor det tilladte interval for den aktuelle tilstand, nulstilles den indstillede temperatur automatisk til at være inden for intervallet.
- Når du slukker for Eco-funktionen, fortsætter luftsvingningen. Brug luftstrømsretnings justeringsfunktion til at slukke den.
- Ved valg af Eco-funktionen annulleres funktionerne Dry Comfort, WindFree Cooling, Good Sleep, MAX og Quiet.

Variety Smart-funktioner

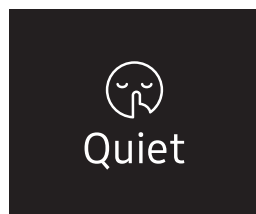

Funktionen Quiet

Brug funktionen Quiet til at reducere enhedens driftsstøj. Du kan vælge denne funktion i tilstanden Cool eller Heat.



BEMÆRK

- Du kan ændre den indstillede temperatur og luftstrømsretningen, men du kan ikke ændre ventilatorhastigheden.
- Ved valg af Quiet-funktionen annulleres funktionerne Dry Comfort, WindFree Cooling, Eco, Good Sleep og MAX.


Direct

Indirect


Motion detection-funktion

Luftstrømmens retning

Brug Motion detection-funktionen til at få klimaanlægget til at registrere menneskelige bevægelser og blæse luft direkte eller indirekte.

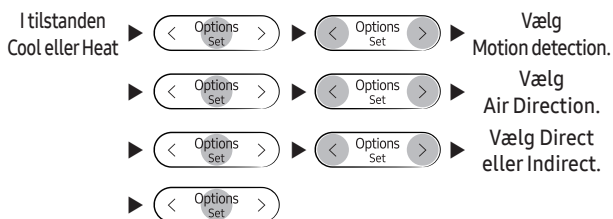


- Når Direct vind er valgt

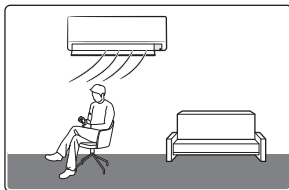


- Vind sendes i den registrerede retning.

- Når Indirect vind er valgt

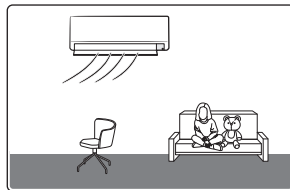

- Vind sendes i den modsatte retning af det registrerede.

- Når menneskelige bevægelser opdages overalt

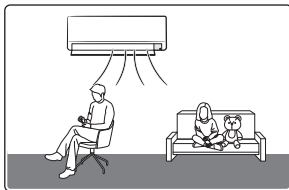


- I tilfælde af Direct vind blæser klimaanlægget luftstrømmen til venstre og højre.
I tilfælde af Indirect vind blæser luftstrømmen i midten.
- I tilstanden Heat flytter det lodrette luftstrømsblad sig opad.

Variety Smart-funktioner


Power Saving

Uden bevægelsesregistrering benyttes tilstanden Power Saving.

Du kan tænde eller slukke for tilstanden Power Saving.

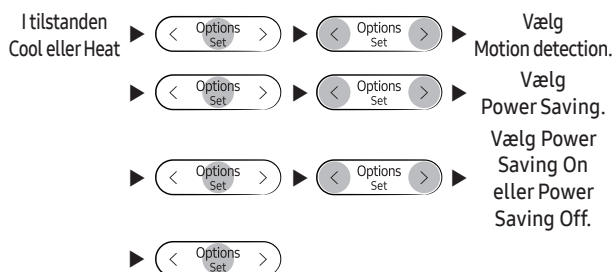

- Når menneskelige bevægelser ikke registreres

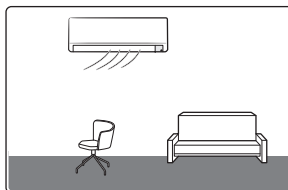


- Når der ikke registreres menneskelig bevægelse i ca. 20 minutter, starter tilstanden Power Saving, og den indstillede temperatur kan ændres til op til 28 °C.
- Når menneskelig bevægelse registreres i tilstanden Power Saving, genstarter den forrige operation.

 BEMÆRK


- Motion detection-funktionen fungerer kun i Cool- og Heat-tilstand.
- Bevægelsesregistreringssensoren kan registrere menneskelige bevægelser inden for 5 m. Den registrerer muligvis ikke menneskelige bevægelser uden for området.
- Hvis der er en forhindring foran sensoren, eller stedet er udsat for direkte sollys eller vind, fungerer sensoren muligvis ikke korrekt.
- Bevægelsesregistreringssensoren kan lettere detektere en persons bevægelser fra side til side end bevægelser frem og tilbage.
- Bevægelsesregistreringssensoren er placeret nederst til højre på produktet. Derfor, når en person er placeret omkring midten af produktet, genkender sensoren, at personen er placeret til venstre, og produktet blæser luft i overensstemmelse hermed.
- Nogle områder rundt om sensorens centrum bliver måske ikke registreret.
- Bevægelserne i et varmblodigt kæledyr, et svingende varmeapparat eller robotstøvsuger kan genkendes som menneskelige.
- Når en person stopper bevægelsen inden for det detekterbare område, registreres det muligvis ikke.
- Da bevægelsesregistreringssensoren kan genkende varmebevægelser, må den ikke fungere, når en person drejer baglæns, og udsætter huden mindre eller blokeres af forhindringer såsom vasketøj.
- Sensorens følsomhed kan sænkes afhængigt af tøjets tykkelse.
- Hvis du ændrer den nuværende tilstand, luftstrømsretningen eller valgfrie funktion, annulleres Motion detection-funktionen.
- Hvis en person tager kropsbevægelser på samme sted, eller der ikke er nogen bevægelse i lang tid, genkendes det som et fravær.
- Hvis der er små bevægelser såsom i tilfælde af spædbørn og patienter, eller hvis små bevægelser fortsætter, såsom hvis man sover eller ser film, genkendes det som et fravær.
- Placér ikke en stor genstand, et varmeapparat eller en luftfugter i nærheden af produktet.
- Rør ikke sensoren. Undladelse heraf kan resultere i produktskade eller funktionsfejl.


Variety Smart-funktioner

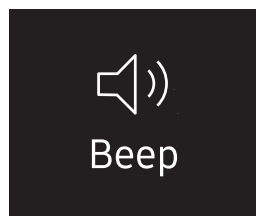

Funktionen Beep

Brug funktionen Beep til at slå den biplyd, der afspilles, til eller fra, når du trykker på en knap på fjernbetjeningen.

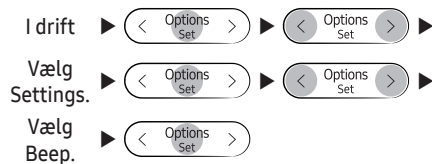



Auto
Clean


Auto Clean-funktion

Brug Auto Clean-funktionen, hvis indendørsenheden frembringer lugt.

Aktivering af Auto Clean

For at aktivere Auto Clean skal du trykke på  (Valgmuligheder)-knappen i mindst 3 sekunder.


Indendørsenhedens display viser:

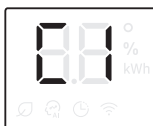

Hvis klima anlægget er slukket, starter Auto Clean med det samme. Hvis klima anlægget kører, starter Auto Clean, så snart klima anlægget slukker.

BEMÆRK

- De kan også aktivere Auto Clean i menuen Options:




- Når Auto Clean er valgt, aktiveres den altid, når klima anlægget slukker.
- Auto Clean kører i 10 til 30 minutter afhængigt af de indvendige tørreforhold. Indendørsenhedens display viser rengøringsforløbet fra 1 til 99 %.
- Hvis du starter en anden funktion, mens Auto Clean er i gang, sætte Auto Clean på pause og vil genoptages, når den anden funktion stopper.
- Når Auto Clean er færdig, slukker klima anlægget.
- Auto Clean kører efter Tidsindstillet slukning og Good Sleep-funktionsdrift, men Auto Clean kører ikke efter Heat eller Fan-tilstand.

Variety Smart-funktioner

Annullering af Auto Clean

Følg nedenstående procedure for at annullere Auto Clean, mens den kører:

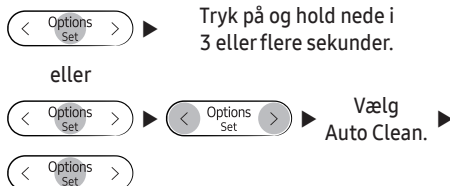


BEMÆRK

- Annullering af Auto Clean deaktiverer den ikke.

Deaktivering af Auto Clean

Følg nedenstående procedure, mens klimaanlægget er i drift, for at deaktivere Auto Clean:

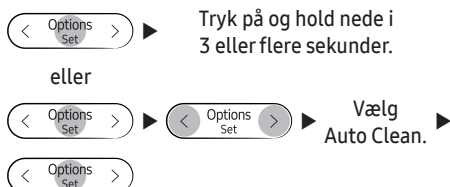


Freeze Wash

Funktionen Freeze Wash

For multisystemet understøttes denne funktion ikke.

Brug funktionen Freeze Wash til at vaske luftbårne fremmedlegemer eller støv væk fra overfladen af den indendørs varmeveksler ved at fryse og optø.

I tilstanden driftstop



BEMÆRK


- Funktionen Freeze Wash kører mellem 30 og 80 minutter (udendørsenheden vil være i drift) afhængigt af enten temperaturen eller luftfugtigheden i rummet gennem følgende cyklus: frysning → optøning → tørring af indendørsenhedens varmeveksler.
- Indendørsenhedens display viser rengøringsforløbet (1 til 99 %).
- Til at bruge en anden funktion under Vask skal man trykke på knappen  (Strøm) på fjernbetjeningen for at stoppe driften.
- Når rumtemperaturen er lav eller luftfugtigheden høj, virker funktionen Freeze Wash muligvis ikke.
- Inden funktionen Freeze Wash afsluttes, lukkes luftstrømsvingen, og så starter tørringen.
- Når funktionen Freeze Wash er i gang, kan der muligvis høres knirkende lyde fra indendørsenheden. Dette er normalt og vil stoppe, når funktionen Freeze Wash afslutter.
- Området omkring indendørsenheden vil muligvis fremstå sløret, eller der kan dannes kondens, mens funktionen Freeze Wash er i gang.
- Der kan muligvis observeres frost eller vand på overfladen af udendørsenhedens ventil, mens funktionen Freeze Wash er i gang.
- Det anbefales at benytte funktionen Freeze Wash én gang hver anden uge. Ellers kan støv eller snavs, som er svært at fjerne, ophobe sig i varmeveksleren.

Variety Smart-funktioner



Displaybelysningsfunktion

Brug displayets lysfunktion til at tænde eller slukke for lyset på indendørsenhedens display.

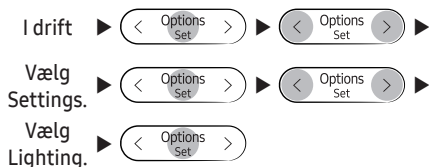

BEMÆRK

- Hvis du ændrer den aktuelle tilstand eller funktion, når Display-lysfunctonen er tændt, tændes displayet i 5 sekunder og slukker derefter igen.
- For at slukke Display-lysfunctonen skal du køre metoden ovenfor igen eller slukke og tænde for produktet.

WiFi-funktion (SmartThings-app)

Tænd for WiFi-funktionen for at parre din smartphone med klimaanlægget.



BEMÆRK


- Når du tænder for WiFi-funktionen, parres din smartphone med klimaanlægget, og **AP** ses på fjernbetjeningens display i nogle sekunder.
- Når din smartphone er forbundet med klimaanlægget, kan du styre den via det trådløse internet vha. SmartThings-appen, der er installeret på din smartphone.
- For mere information om, hvordan du forbereder din smartphone på forbindelse, og hvordan du styrer klimaanlægget ved hjælp af SmartThings-appen, se "SmartThings-app" på side 50.
- For at tænde eller slukke for WiFi skal du trykke og holde  og -knapperne nede i 5 sekunder.
 - For at starte SmartThings-appen skal du trykke og holde knappen  nede i 5 sekunder, hvilket gør det muligt at tilslutte klimaanlægget.

Tidsplanlægning




Timed on/Timed off-funktion

Brug Timed on/off-funktionen til at tænde eller slukke for klimaanlægget efter en periode. Planlægning af varigheder, før klimaanlægget tænder eller slukker, hjælper med at bruge klimaanlægget på en økonomisk måde.

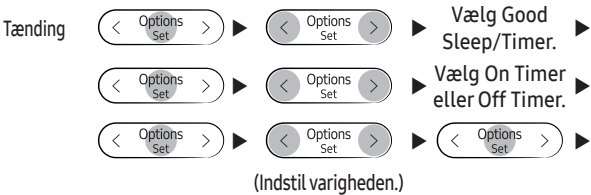

Bekræft, at på indendørsenhedens display er tændt.

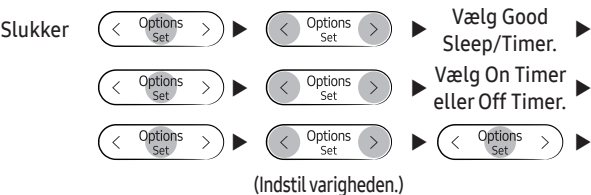

Bekræft, at på indendørsenheden er slukket.

BEMÆRK

- Hvis du vil annullere funktionen Timed on/off, skal du indstille varigheden til 00 m.
- Hvis fjernbetjeningen er slukket, og du vælger Timer/Good Sleep, ses **[On Timer]** på fjernbetjeningens display. Hvis fjernbetjeningen er tændt, og du vælger Timer/Good Sleep, ses **[Off Timer]**.
- Du kan indstille varigheden til mellem 30 minutter og 24 timer.
- Du kan ikke indstille den samme varighed for både Timed on- og Timed off-funktionen.


Kombination af Timed on og Timed off	
Når airconditionanlægget er slukket	Eksempel: Timed on 3 timer, Timed off 5 timer Klimaanlægget tændes 3 timer efter det øjeblik, du sidst trykkede på knappen for at starte Timed on/off-funktionen, forbliver tændt i 2 timer og slukker derefter automatisk.
Når airconditionanlægget er tændt	Eksempel: Timed on 3 timer, Timed off 1 time Klimaanlægget slukker 1 time efter sidste tryk på -knappen for at starte Timed on/off-funktionen, forbliver slukket i 2 timer og tænder så igen.

Tidsplanlægning


Timed on/Timed off-funktion

Hvis du indstiller Timed On-funktionen, kan du ændre tilstand eller temperatur, mens fjernbetjeningen er slukket.

Basisvalg

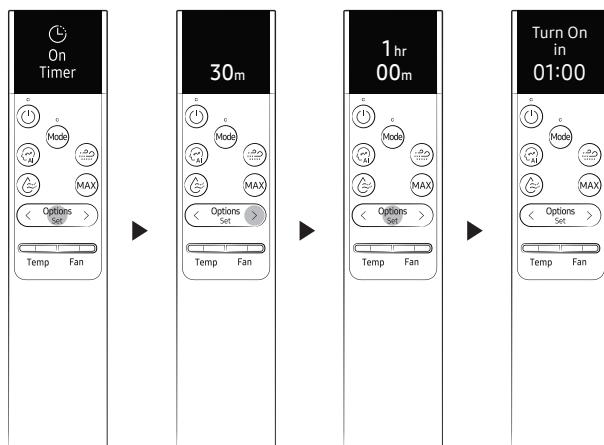


Supplerende udvælgelse

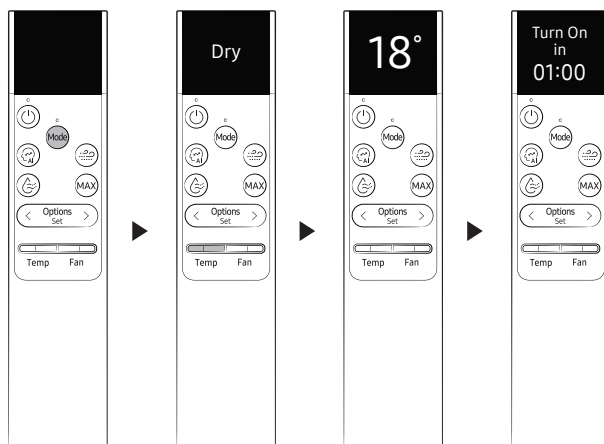




Funktionen Good Sleep

Brug funktionen Good Sleep til at spare energi, mens du sover. Du kan vælge denne funktion i tilstanden Cool eller Heat.

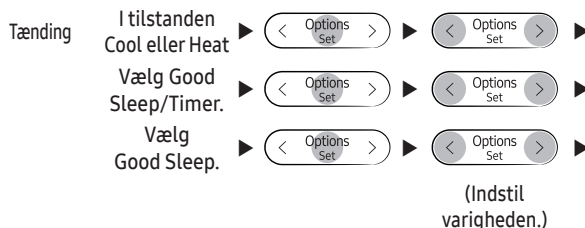

Bekræft, at  på indendørsenhedens display er tændt.

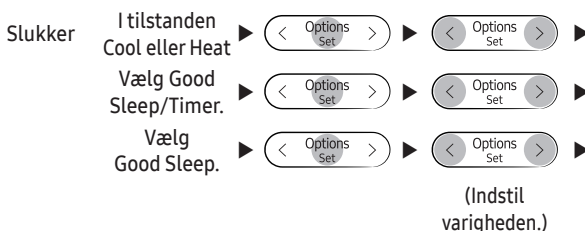

Bekræft, at  på indendørsenheden er slukket.

BEMÆRK

- Hvis du vil annullere Good Sleep-funktionen, skal du indstille varigheden til 00 m.
- Når du starter Good Sleep-funktionen, ses  (Timer)-indikatoren på indendørsenhedens display.
- Du kan indstille varigheden til mellem 30 minutter og 12 timer.
- De anbefalede indstillede temperaturer, mens Good Sleep-funktionen er tændt, er:

Tilstand	Anbefalet indstillet temperatur	Optimal indstillet temperatur
Cool	25 °C til 27 °C	26 °C
Heat	21 °C til 23 °C	22 °C


- Funktionen Good Sleep kan fungere, mens WindFree Cooling-funktionen er tændt.
- Ved valg af Good Sleep-funktionen annulleres funktionerne Dry Comfort, Eco, MAX og Quiet.

Plan

Opgave	Hvor ofte	Af hvem	Instruktion
Kør Auto Clean-funktionen.	Efter behov	Ejer	"Auto Clean-funktion" på side 35.
Kør funktionen Freeze Wash.	En gang hver anden uge	Ejer	"Funktionen Freeze Wash" på side 37.
Rengør filteret.	En gang hver anden uge	Ejer	"Rengøring af filteret" på side 44.
Udskift Tri-care-filteret.	En gang hvert 3. år	Ejer	"Udskift Tri-care-filteret" på side 45.
Rengør WindFree-panelet	Mindst en gang om måneden	Ejer	"Rengøring af WindFree-panelet" på side 46.
Rengør indendørsenhedens yderside.	Efter behov	Ejer	"Rengøring af indendørsenhedens yderside" på side 43.
Rengør udendørsenhedens yderside.	Mindst en gang om året	Ejer	"Rengøring af varmeveksleren på udendørsenheden" på side 43.
Oplad fjernbetjeningen	Efter behov	Ejer	"Opladning af fjernbetjeningen" på side 17.
Påfør korrosionshæmmer på udendørsenheden. (Kun hvis det er installeret i nærheden af saltvand, f.eks. et hav)	Mindst en gang om året	Kvalificeret tekniker	Kontakt din serviceudbyder.
Rengør inde i indendørs- eller udendørsenheden.	En gang om året	Kvalificeret tekniker	Kontakt din serviceudbyder.
Inspicér enhederne, elektriske forbindelser, kølemiddellørene og beskyttelsen.	En gang om året	Kvalificeret tekniker	Kontakt din serviceudbyder.

Rengøring

Rengøring af indendørsenhedens yderside

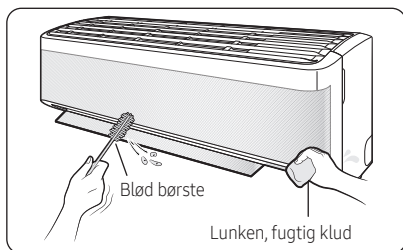

- 1 Sluk for klimaanlægget, og vent, indtil ventilatoren stopper.
- 2 Afbryd strømforsyningen.
- 3 Brug en blød børste eller en lunken, fugtig klud til at rengøre ydersiden.


⚠ ADVARSEL

- Rengør ikke apparatet ved at sprøjte vand direkte på det. Vand, der kommer ind i enheden, kan resultere i elektrisk stød eller brand, som kan forårsage dødsfald, alvorlige kvæstelser eller skade på ejendom:

⚠ FORSIGTIG

- Brug ikke et alkalisk rengøringsmiddel til at rengøre indendørsenhedens display.
- Brug ikke svovlsyre, saltsyre eller organiske opløsningsmidler såsom malingsfortyndere, petroleum, acetone, benzen eller alkohol til at rengøre enhedens overflader.

Rengøring af varmeveksleren på udendørsenheden

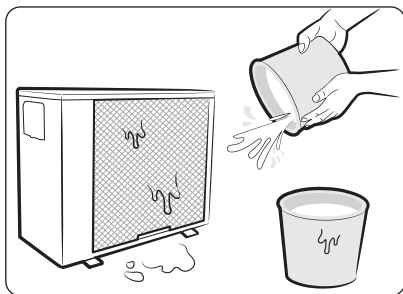

- 1 Sluk for klimaanlægget, og vent, indtil ventilatoren stopper.
- 2 Afbryd strømforsyningen.
- 3 Spray vand på varmeveksleren for at fjerne støv og andet snavs.


⚠ FORSIGTIG

- Brug ikke svovlsyre, saltsyre eller organiske opløsningsmidler såsom malingsfortyndere, petroleum, acetone, benzen eller alkohol til at rengøre enhedens overflader.
- Hvis du har brug for at inspicere eller rengøre indersiden af varmeveksleren på udendørsenheden, skal du kontakte et lokalt servicecenter for at få hjælp.


Rengøring

Rengøring af filteret

Rengør luftfilteret hver anden uge, eller når **F** (filter-rengøringspåmindelsen) ses på indendørsenhedens display. Tiden mellem rengøringerne kan variere afhængigt af brugen og miljøforholdene.

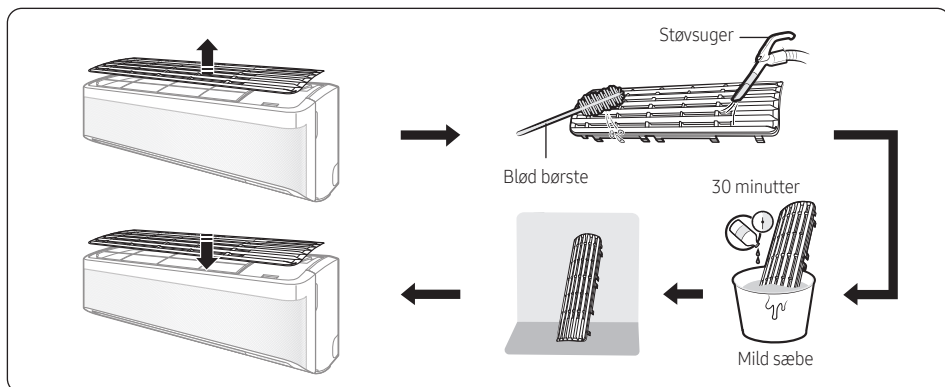

- 1 Skub filteret af enheden.
- 2 Brug en blød børste eller støvsuger til at fjerne støv eller snavs på filteret.
- 3 Læg filteret i en opløsning af vand og mildt rengøringsmiddel i 30 minutter.
- 4 Skyl filteret, og lad det lufttørre i et godt ventileret område, der er ude af direkte sollys.
- 5 Geninstaller filteret.
- 6 Nulstil påmindelsen om filterrengøring:

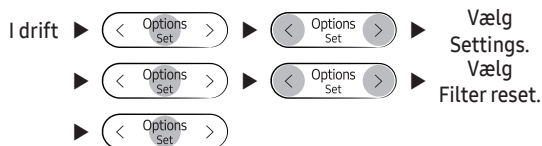


⚠ FORSIGTIG

- Pas på du ikke beskadiger filteret under rengøring.
- Skrub ikke luftfilteret med en hård børste eller et andet rengøringsredskab.
- Luftfilteret må ikke udsættes for direkte sollys, når det tørres.

Udskift Tri-care-filteret

Skub et nyt Tri-care-filter i pil 2's retning.

Udskift Tri-care-filtre en gang hvert tredje år. Udskiftningscyklussen kan variere afhængigt af miljøet og brugstiden.

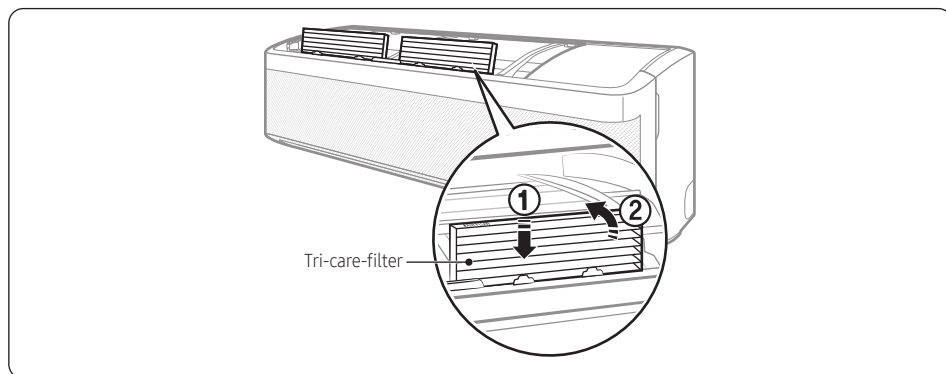

FORSIGTIG

- Rengør ikke Tri-care-filteret med vand. Undladelse heraf kan resultere i skade på filteret.


BEMÆRK

- For at udskifte et Tri-care-filter skal du købe et nyt på et servicecenter.
- Hvis du vil bruge Tri-care-filteret i lang tid i et miljø, hvor fisketilberedning og rygning forårsager lugt, skal du ventilere stedet ved at åbne et vindue.

Rengøring

Rengøring af WindFree-panelet

Rengør WindFree-panelet mindst en gang om måneden.

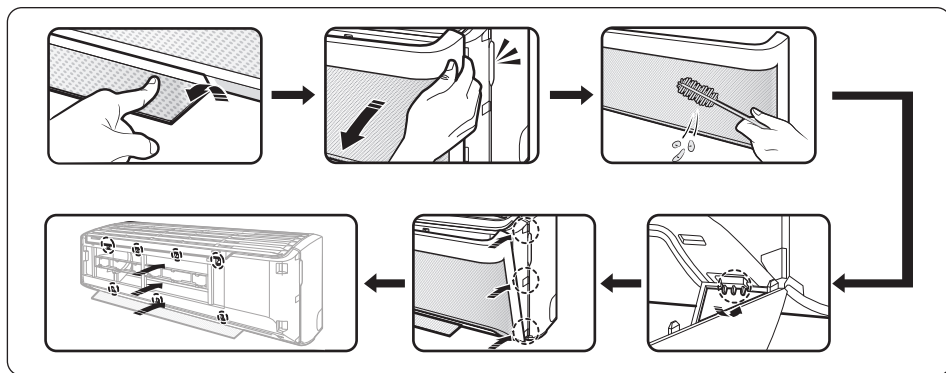

- 1 Træk luftstrømsbladet op.
- 2 Hold og træk begge sider af WindFree-panelet, indtil det kommer fri af klimaanlægget.
- 3 Brug en blød børste eller støvsuger til at fjerne eventuel støv.
- 4 Hæng WindFree-panelet i rillerne nederst til venstre og højre.
- 5 Justér projektionerne på WindFree-panelet med rillerne øverst, i midten og nederst på frontpanelet.
- 6 Efter at have indsat WindFree-panelet, skal du trykke på de øverste 4 steder og de nederste 3 steder med hånden, så der ikke er en afstand til panelet.

FORSIGTIG

- Hvis du tilslutter WindFree-panelet, uden at luftstrømsbladet er åbnet, kan det blive blokeret af WindFree-panelet og kan muligvis ikke åbnes korrekt.

Fejlfinding

Hvis klimaanlægget ikke fungerer normalt, skal du se fejlfindingsvejledningen nedenfor.

Problem	Løsning
Klimaanlægget holder op med at virke.	- Sørg for, at enheden modtager strøm. - Tjek kredsløbsafbryderen. Hvis den vippes af, skal du vippe den på igen og genstarte enheden. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte din serviceudbyder. - Timed off-funktionen kan have slukket enheden. Tænd for enheden igen.
Kan ikke ændre temperaturen.	Tjek, om enheden er i tilstanden Fan eller MAX. Hvis det er tilfældet, kan du ikke ændre den indstillede temperatur; enheden styrer automatisk den indstillede temperatur.
Forkert luftstrømstemperatur.	- Kontroller den indstillede temperatur. I tilstanden Cool sker afkøling kun, når den indstillede temperatur er lavere end den aktuelle temperatur. I tilstanden Heat sker opvarmning kun, når den indstillede temperatur er højere end den aktuelle temperatur. - Brug knappen [Temp] på fjernbetjeningen for at ændre den indstillede temperatur. - Tjek, om luftfilteret er blokeret med snavs eller affaldsrester. Hvis luftfilteret er blokeret, kan køle- og varmeydelsen falde. Rens luftfilteret regelmæssigt (side 44). - Tjek, om udendørsenheden er dækket eller er installeret i nærheden af forhindringer. Fjern belægninger og forhindringer. - Tjek, om optøningsfunktionen er tændt (side 27). Under optøning stopper ventilatoren, og varm luft kommer ikke ud. - Tjek, om døre og vinduer er åbne. Dette kan forårsage dårlig cirkulation eller ydeevne. Luk alle døre og vinduer. - Tjek, om rørlængden mellem enhederne overstiger den maksimale rørlængde (se "Typisk installation" i installationsvejledningen). Hvis den gør, kan køle- og varmeydelsen falde.
Kan ikke ændre luftstrømsretningen.	Tjek, om Good Sleep-funktionen er tændt i tilstanden Cool. Hvis den er, kan du ikke styre luftstrømsretningen.
Kan ikke ændre ventilatorhastigheden.	Tjek, om enheden er i tilstanden AI Auto, Dry eller MAX, eller Good Sleep-funktionen er i tilstanden Cool. Under disse forhold kan du ikke styre ventilatorhastigheden; enheden styrer automatisk ventilatorhastigheden.
Fjernbetjeningen virker ikke.	- Skal du oplade fjernbetjeningen ved hjælp af USBporten (C-Type) nederst på fjernbetjeningen. - Sørg for, at fjernbetjeningen kan sende et uhindret signal til enheden. - Hold skarpe lys væk fra enheden. Lys fra fluorescerende pærer eller neontegn kan afbryde signalet fra fjernbetjeningen.

Fejlfinding

Problem	Løsning
Timed on/off-funktionen virker ikke.	Sørg for at trykke på knappen  på fjernbetjeningen, når du indstiller timeren.
Indikatoren på indendørsenhedens display blinker kontinuerligt.	- Tryk på knappen  (Strøm) for at slukke for enheden, eller tag stikket ud af stikkontakten. - Hvis indikatorlampen på indendørsenhedens display fortsætter med at blinke, skal du kontakte din serviceudbyder.
Lugte kommer fra enheden under regelmæssig drift.	- Hvis enheden er i drift i et røgfyldt område, skal du ventilere rummet eller betjene enheden i tilstanden Fan i 3 til 4 timer. Der er ingen komponenter i enheden, som producerer en stærk lugt. - Tjek, om afløbsrørene er rene. Rengør dem regelmæssigt.
Indendørsenhedens display viser en fejlmeddelelse.	Hvis indendørsenhedens indikator blinker, skal du skrive fejlkoden ned. Kontakt din serviceudbyder, og giv dem fejlkoden.
Enheden genererer støj.	Det er normalt for enheden at generere støj under drift. Hvis rørlængden mellem enhederne er mindre end 3 m, og der ikke blev brugt nogen spole (se "Typisk installation" i installationsmanualen), kan yderligere støj overføres fra udendørsenheden til indendørsenheden via rørene.
Røg kommer fra udendørsenheden.	Om vinteren er det sandsynligvis damp, der kommer fra den udendørs varmeveksler, mens optøningsfunktionen er tændt.
Vand drypper fra rørforbindelserne på udendørsenheden.	Kondens kan udvikle sig, når den omgivende temperatur eller luftfugtighed ændres betydeligt. Dette er normalt.
Kondens dannes på overfladen af indendørsenheden.	Hvis luftfugtigheden er højere i rummet i tilstanden Cool, eller forskellen mellem den ønskede temperatur og indendørstemperaturen er stor, kan kondens dannes på indendørsenhedens overflade.

Information om kølemiddel

Vigtig information: Regulering vedrørende det anvendte kølemiddel.
Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser. Udluft ikke gasser i fri luft.

 FORSIGTIG

- Hvis systemet indeholder 5 tCO₂e eller flere fluorholdige drivhusgasser, skal det kontrolleres for lækage mindst en gang hver 12. måned i henhold til forordning nr. 517/2014. Denne aktivitet må kun dækkes af kvalificeret personale. I tilfælde af ovenstående situation skal installatøren (eller den bemyndigede person med ansvar for det sidste tjek) fremlægge en vedligeholdelsesbog med alle de registrerede oplysninger i henhold til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr 517/2014 af 16. april 2014 om fluorholdige drivhusgasser.

Kølemiddeltype	GWP-værdi
R-32	675

- GWP: Potentiale for global opvarmning
- Beregner tCO₂e: kg x GWP/1000

SmartThings-app

Brug SmartThings-appen på din smartphone til at styre klimaanlægget via det trådløse internet.

For at fjernstyre klimaanlægget skal du tilslutte din smartphone til klimaanlægget. Hvis du allerede er tilsluttet, skal du springe til "Trin 6. Styring af klimaanlægget med din smartphone" på side 51.

Trin 1. Tjekker kravene til tilslutning

Før du tilslutter din smartphone til klimaanlægget, skal du sørge for, at de følgende krav er opfyldt:

- WiFi-adgangspunkt: Kun 2,4 GHz WiFi-adgangspunkt
- Klimaanlægget og din smartphone skal være inden for det samme WiFi-adgangspunkts dækning og tilsluttet det. Efter forbindelsen kan du styre klimaanlægget fra ethvert sted via forskellige trådløse netværk såsom WiFi, 3G, LTE og 5G.
- Den understøttende softwareversion af SmartThings-appen kan ændres i henhold til den OS-understøttende politik, som producenten angiver. Hertil kommer, hvad angår SmartThings-appen eller de funktioner, som appen understøtter, at den nye opdateringspolitik til programmet på den eksisterende OS-version kan suspenderes af hensyn til brugervenlighed eller sikkerhed.
- SmartThings-appen kan ændres uden varsel for at forbedre brugervenligheden eller ydeevnen. Da OS-versionen til mobiltelefoner opdateres en gang om året, opdateres SmartThings også kontinuerligt i henhold til den seneste OS.
- Hvis du har spørgsmål til ovennævnte varer, bedes du kontakte os på st.service@samsung.com.

Trin 2. Tilslutning af din smartphone til WiFi-netværket

- 1 Tænd for WiFi-adgangspunktet.
- 2 Tryk på **Settings** → **WiFi** på din smartphone.
- 3 Tryk på **WiFi**-kontakten for at aktivere den, og vælg så 2,4 GHz WiFi-adgangspunktet, som du vil tilslutte til.
- 4 Om nødvendigt skal du indtast adgangskoden til adgangspunktet.
- 5 Tryk på **Advanced**.
- 6 Tryk på kontakten **Switch to mobile data** for at deaktivere den.

Trin 3. Installering af SmartThings-appen

Hvis SmartThings-appen ikke er installeret på din smartphone, skal du følge nedenstående procedure. Hvis den allerede er installeret, skal du springe til "Trin 4. Konfigurering af SmartThings-appen" på side 50.

- 1 Start **Play Store** eller **App Store**.
- 2 Tryk på søgefeltet, og søg så efter "SmartThings".
- 3 Tryk på **INSTALL** for det fundne SmartThings-applement.
- 4 Vælg **Agree**.

Trin 4. Konfigurering af SmartThings-appen

Efter SmartThings-appen er installeret, skal du følge nedenstående procedure for at konfigurere den. Hvis den allerede er konfigureret, skal du springe til "Trin 5. Tilslutning af din smartphone til klimaanlægget" på side 51.

- 1 Start **SmartThings**-appen.
- 2 Når du ser pop up-vinduer, der beder om placering, WiFi, Bluetooth-tilladelser, skal du trykke på **Start**.
- 3 Tryk på **Sign In**.
- 4 Log ind på din **Samsung account**.
 - Hvis du ikke har nogen Samsung-konto, skal du oprette din Samsung-konto.
- 5 Samtykke til **TERMS AND CONDITIONS**.
- 6 Når du ser et pop up-vindue, der beder om adgangstilladelse til placeringsoplysninger, skal du trykke på **ALLOW**.

Trin 5. Tilslutning af din smartphone til klimaanlægget

- 1 Tilslut klimaanlæggets netledning, og tænd for strømmen.
- 2 Start **SmartThings**-appen.
- 3 Tryk på **Add device** på startskærmen i SmartThings-appen.
- 4 Tryk på **Samsung Air conditioner > Room air conditioner**.
- 5 Tryk på knappen  på fjernbetjeningen i mindst 4 sekunder.

For at meddele, at registreringen af det valgte klimaanlæg til din Samsung-konto er i gang, vises **AP** på fjernbetjeningens display. Når forbindelsen er færdig, forsvinder **AP**. Et nyt enhedskort til det valgte klimaanlæg føjes til startskærmen i SmartThings-appen.

Trin 6. Styring af klimaanlægget med din smartphone

- 1 Start **SmartThings**-appen.
- 2 På startskærmen i SmartThings-appen skal du trykke på enhedskortet til klimaanlægget, som blev tilføjet, da du gik videre med "Trin 5. Tilslutning af din smartphone til klimaanlægget" på side 51.

ADVARSEL

- Advarselssætning om RF-eksponering – til at holde 20 cm afstand, når du installerer dette modul.
- Advarsel om at dette modul ikke bør installeres og fungere samtidig med anden radio uden yderligere evaluering eller FCC-arkivering.
- Din enhed bruger ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i alle europæiske lande. WLAN kan betjenes i EU uden begrænsninger indendørs, men kan ikke betjenes udendørs i Frankrig.

Specifikationer

WiFi	
Frekvensområde	Senders effekt (maks.)
2412 - 2472 MHz	20 dBm

Open Source-meddelelse

Den software, der følger med dette produkt, indeholder open source-software. Du kan få den komplette tilsvarende kildekode i en periode på tre år efter den sidste forsendelse af dette produkt ved at kontakte vores supportteam via <http://opensource.samsung.com> (Brug venligst "Forespørgsel"-menuen.)

Det er også muligt at få den komplette tilsvarende kildekode på et fysisk medium som en cd-rom mod et beskedent gebyr.

Den følgende URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 fører til oplysninger om open source-licenser i forbindelse med dette produkt. Dette tilbud gælder for enhver, der modtager disse oplysninger.



Oplysninger om sikkerhedsopdateringer

Der leveres sikkerhedsopdateringer for at styrke din enheds sikkerhed og beskytte dine personlige oplysninger. Du kan få flere oplysninger om sikkerhedsopdateringer på <https://security.samsungda.com>.

*Hjemmesiden understøtter kun nogle sprog.

SPØRGSMÅL ELLER KOMMENTARER?

LAND	RING OP	ELLER BESØG OS ONLINE PÅ
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
KOSOVO	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova