
Messemodus

Measuring mode

Apžvalgos režimas

Demo mód

Målefunktion

Målemodus

Mässläge

Meetmodus

Měřicí režim

Mērīšanas režīms

Mitttaustila

Mjerni modus

Modalità fiera

Mode de mesure

Modo de exposición

Modo de feira

Modulul de expoziție

Mõõterežiim

Način Merjenje

Ölçüm modu

Režim merania

Tryb wystawowy

Режим выставки

Режим за изложения

メッセモード

측정 모드


وضع العرض

Messemodus

Die Steuerung verfügt über einen Messemodus. Sobald der Messemodus aktiv ist, wird nach dem Ausschalten das Licht nach 90 Sekunden automatisch wieder eingeschaltet.

i Während der Montage unter Spannung kann der Messemodus durch die unabsichtliche Dauerbetätigung von Touch-LED/Infrarotschalter ausgelöst werden.

- > Um den Messemodus zu aktivieren, Touch-LED/Infrarotschalter länger als 65 Sekunden betätigen. Dabei beim Infrarotschalter einen reflektierenden Gegenstand (Papier) verwenden.

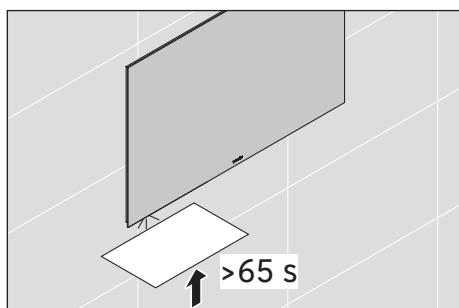

Die Beleuchtung blinkt 6-mal.


- > Um den Messemodus zu deaktivieren, Touch-LED/Infrarotschalter erneut länger als 65 Sekunden betätigen. Dabei beim Infrarotschalter einen reflektierenden Gegenstand (Papier) verwenden.

Die Beleuchtung blinkt 4-mal.

Measuring mode

The control unit has a measuring mode. Once the measuring mode is active, the light is switched on again automatically 90 seconds after it has been switched off.

- i** The measuring mode may be triggered during an installation under voltage by accidentally actuating the touch LED/infrared switch continuously.
- > Actuate the touch LED/infrared switch for longer than 65 seconds to activate the measuring mode. Use a reflective object (paper) for the infrared switch.

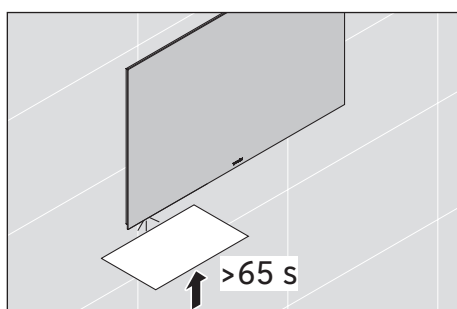

The light flashes 6 times.


- > Actuate the touch LED/infrared switch again for more than 65 seconds to deactivate the measuring mode. Use a reflective object (paper) for the infrared switch.

The light flashes 4 times.

Apžvalgos režimas

Valdymo sistema yra su apžvalgos režimu. Kai yra suaktyvintas apžvalgos režimas, po išjungimo šviesa po 90 sekundžių vėl įsijungia automatiškai.

- i** kai montuojama neatjungus įtampos, apžvalgos režimas gali pasileisti netyčia ilgiau paspaudus jutiklinį LED/ infraraudonųjų spindulių jungiklį.
- > Norėdami suaktyvinti apžvalgos režimą, ilgiau kaip 65 sekundes spauskite jutiklinį LED / infraraudonųjų spindulių jungiklį. Infraraudonųjų spindulių jungikliui naudokite šviesą atspindintį daiktą (popierių).

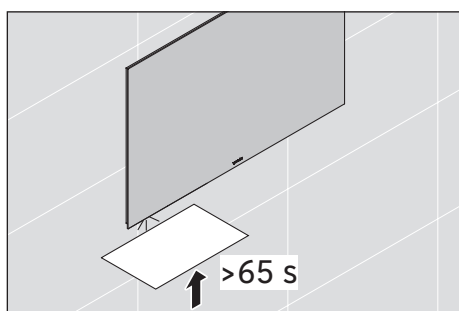

Apšvietimo sistema sumirksės 6 kartus.

- > Norėdami išaktyvinti apžvalgos režimą, vėl ilgiau kaip 65 sekundes spauskite jutiklinį LED / infraraudonųjų spindulių jungiklį. Infraraudonųjų spindulių jungikliui naudokite šviesą atspindintį daiktą (popierių).


Apšvietimo sistema sumirksės 4 kartus.

Demo mód

A vezérlés a demo módon keresztül történik. Amint a demo mód aktív, a világítás kikapcsolása után 90 másodperccel automatikusan újra bekapcsol.

i A feszültség alatt történő szereléskor előfordulhat, hogy az érintő-LED/infravörös kapcsoló akaratlanul történő hosszan tartó megnyomása után a demo mód kikapcsol.

- > A demo mód aktiválásához tartsa lenyomva az érintő-LED-et/infravörös kapcsolót 65 másodpercnél hosszabb ideig. Az infravörös kapcsolónál ehhez használjon egy fényvisszaverő tárgyat (papírlapot).

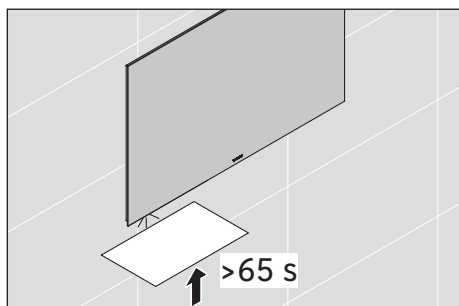

A világítás 6-szor villog.

- > A demo mód inaktiválásához tartsa ismét lenyomva az érintő-LED-et/infravörös kapcsolót 65 másodpercnél hosszabb ideig. Az infravörös kapcsolónál ehhez használjon egy fényvisszaverő tárgyat (papírlapot).


A világítás 4-szer villog.

Målefunktion

Styringen har en målefunktion. Når målefunktionen er slået til, tænder lyset automatisk igen 90 sekunder efter slukning.

i Ved installation under spænding kan målefunktionen blive udløst af en utilsigtet permanent betjening af touch-LED-/infrarødkontakten.

- > For at slå målefunktionen til, skal touch-LED/infrarødkontakten betjenes i mere end 65 sekunder. Til infrarødkontakten kan anvendes en reflekterende genstand (f.eks. papir).

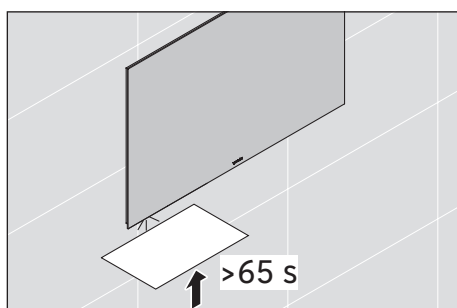

Belysningen blinker 6 gange.

- > For at slå målefunktionen fra, skal touch-LED/infrarødkontakten på ny betjenes i mere end 65 sekunder. Til infrarødkontakten kan anvendes en reflekterende genstand (f.eks. papir).


Belysningen blinker 4 gange.

Målemodus

Styringen har en målemodus. Når målemodusen er aktiv, blir lyset slått automatisk på igjen 90 sekunder etter at det har blitt slått av.

i Ved montering under spenning kan målemodusen aktiveres av utilsiktet kontinuerlig betjening av Touch-LED/infrarødbryter.

- > Når du skal aktivere målemodusen, betjener du Touch-LED/infrarødbryteren i mer enn 65 sekunder. Bruk en reflekterende gjenstand (papir) når du skal aktivere infrarødbryteren.

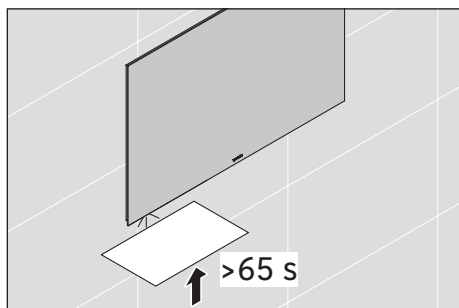

Belysningen blinker 6 ganger.


- > Når du skal deaktivere målemodusen, betjener du Touch-LED/infrarødbryteren på nytt i mer enn 65 sekunder. Bruk en reflekterende gjenstand (papir) når du skal aktivere infrarødbryteren.

Belysningen blinker 4 ganger.

Mässläge

Styrningen har ett mässläge. När mässläget är aktiverat slås ljuset på automatiskt igen efter 90 sekunder efter avstängning.

- i** Under montering under spänning kan mässläget utlösas till följd av oavsiktlig ständig aktivering av touch-LED/IR-brytare.
- > För att aktivera mässläget, aktivera touch-LED/IR-brytaren i mer än 65 sekunder. Använd ett reflekterande föremål (papper) till IR-brytaren.

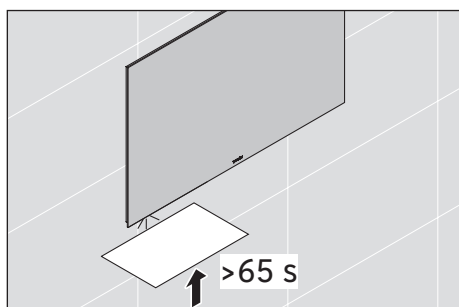

Belysningen blinkar 6 gånger.


- > För att avaktivera mässläget, aktivera touch-LED/IR-brytaren igen i över 65 sekunder. Använd ett reflekterande föremål (papper) till IR-brytaren.
- Belysningen blinkar 4 gånger.

Meetmodus

De besturing beschikt over een meetmodus. Zodra de meetmodus actief is, wordt na het uitschakelen het licht na 90 seconden automatisch weer ingeschakeld.

i Gedurende de montage onder spanning kan de meetmodus door een onbedoelde continue bediening van een touch-led/infraroodschakelaar worden geactiveerd.

- > Om de meetmodus te activeren, touch-led/infraroodschakelaar langer dan 65 seconden bedienen. Daarbij bij de infraroodschakelaar een reflecterend voorwerp (bijv. papier) gebruiken.

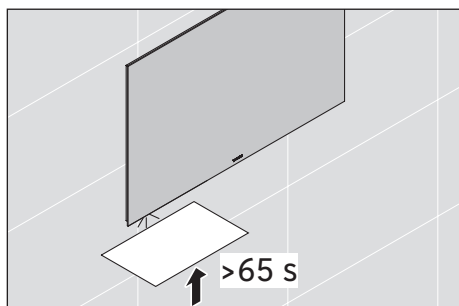

Het lampje knippert 6 keer.

- > Om de meetmodus te deactiveren, touch-led/infraroodschakelaar nogmaals langer dan 65 seconden bedienen. Daarbij bij de infraroodschakelaar een reflecterend voorwerp (bijv. papier) gebruiken.


Het lampje knippert 4 keer.

Měřicí režim

V ovládání je integrovaný měřicí režim. Je-li aktivovaný měřicí režim, tak se po vypnutí světlo za 90 sekund automaticky znovu zapne.

i Při montáži pod napětím se může měřicí režim spustit neúmyslnou nepřetržitou aktivací dotykové LED/infračerveného spínače.

- > Pro aktivování měřicího režimu stiskněte dotykovou LED/infračervený spínač déle než 65 sekund. U infračerveného spínače k tomu použijte odrazný předmět (papír).

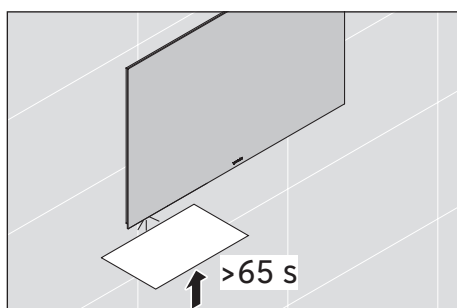

Světlo 6krát zabliká.


- > Pro deaktivování měřicího režimu znovu stiskněte dotykovou LED/infračervený spínač déle než 65 sekund. U infračerveného spínače k tomu použijte odrazný předmět (papír).

Světlo 4krát zabliká.

Mērīšanas režīms

Vadības sistēmai ir pieejams mērīšanas režīms. Tiklīdz mērīšanas režīms ir aktivizēts, 90 sekundes pēc izslēgšanas automātiski atkal tiek ieslēgts apgaismojums.

- i** Veicot zem sprieguma esošu daļu montāžu, mērīšanas režīmu var aktivizēt, nejauši ilgāku laiku spiežot skārienjutīgo LED/infrasarkanās gaismas slēdzi.
- > Lai aktivizētu mērīšanas režīmu, spiediet skārienjutīgo LED/infrasarkanās gaismas slēdzi ilgāk nekā 65 sekundes. Turklāt infrasarkanās gaismas slēdža gadījumā izmantojiet atstarojošu priekšmetu (papīru).

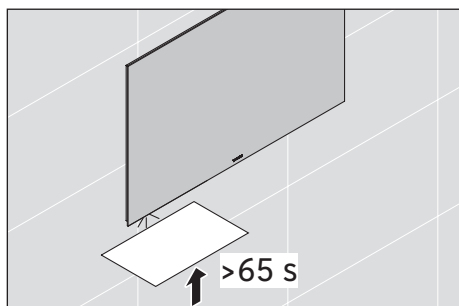

Apgaismojums 6 reizes nomirgo.


- > Lai mērīšanas režīmu deaktivizētu, atkal spiediet skārienjutīgo LED/infrasarkanās gaismas slēdzi ilgāk nekā 65 sekundes. Turklāt infrasarkanās gaismas slēdža gadījumā izmantojiet atstarojošu priekšmetu (papīru).

Apgaismojums 4 reizes nomirgo.

Mittaustila

Ohjauksessa on mittaustila. Heti, kun mittaustila on aktiivinen, valo kytketään sammuttamisen jälkeen jälleen automaattisesti päälle 90 sekunnin kuluttua.

- i** Jännitteen alaisena tapahtuvan asennuksen aikana mittaustila voidaan laukaista käyttämällä vahingossa kosketus-LED/infrapunakytkintä jatkuvasti.
- > Mittaustila aktivoidaan painamalla kosketus-LED/infrapunakytkintä 65 sekuntia pidempään. Käytä tällöin infrapunakytkimellä heijastavaa esinettä (paperia).

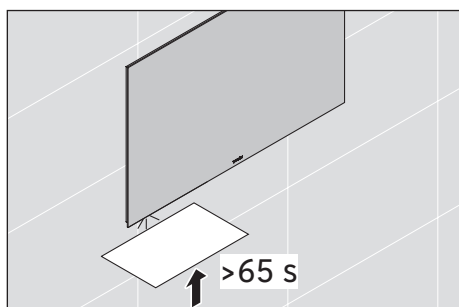

Valaistus vilkkuu 6 kertaa.

- > Mittaustila otetaan käytöstä painamalla kosketus-LED/infrapunakytkintä uudelleen 65 sekuntia pidempään. Käytä tällöin infrapunakytkimellä heijastavaa esinettä (paperia).


Valaistus vilkkuu 4 kertaa.

Mjerni modus

Upravljanje se vrši putem mjernog modusa. Čim se aktivira mjerni modus, svjetlo se nakon isključivanja ponovo automatski uključi za 90 sekundi.

i Tijekom montaže pod naponom mjerni modus može se aktivirati slučajnom trajnom aktivacijom dodirne LED sklopke / infracrvene sklopke.

- > Da biste aktivirali mjerni modus, držite dodirnu LED / infracrvenu sklopku aktiviranu dulje od 65 sekundi. Ako je sklopka infracrvena, upotrijebite reflektirajući predmet (papir).

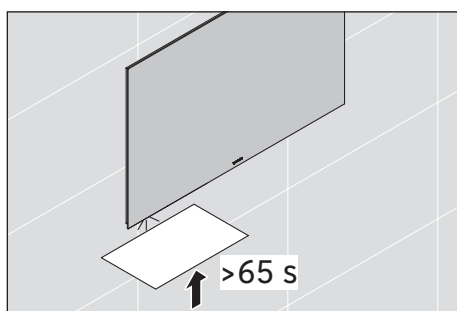

Osvjetljenje će zatreperiti 6 puta.

- > Da biste deaktivirali mjerni modus, ponovo držite dodirnu LED / infracrvenu sklopku aktiviranu dulje od 65 sekundi. Ako je sklopka infracrvena, upotrijebite reflektirajući predmet (papir).


Osvjetljenje će zatreperiti 4 puta.

Modalità fiera

Il comando è dotato di una modalità fiera. Non appena si attiva la modalità fiera, la luce viene riaccesa automaticamente una volta trascorsi 90 secondi dopo lo spegnimento.

i Durante il montaggio sotto tensione la modalità fiera può essere attivata tenendo premuto accidentalmente l'interruttore LED touch/a infrarossi.

- > Per attivare la modalità fiera, tenere premuto l'interruttore LED touch/a infrarossi per più di 65 secondi. Per l'interruttore a infrarossi utilizzare un oggetto riflettente (carta).

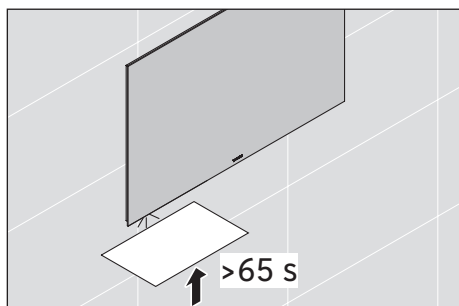

L'illuminazione lampeggia 6 volte.

- > Per disattivare la modalità fiera, tenere premuto nuovamente l'interruttore LED touch/a infrarossi per più di 65 secondi. Per l'interruttore a infrarossi utilizzare un oggetto riflettente (carta).


L'illuminazione lampeggia 4 volte.

Mode de mesure

La commande est équipée d'un mode de mesure. Dès que le mode de mesure est actif, la lumière est rallumée automatiquement au bout de 90 secondes après l'extinction.

i Pendant le montage sous tension, le mode de mesure peut être déclenché par une pression continue involontaire de la LED tactile/l'interrupteur à infrarouge.

- > Pour activer le mode de mesure, presser la LED tactile/l'interrupteur à infrarouge pendant plus de 65 secondes. Pour ce faire, utiliser un objet (papier) réfléchissant pour l'interrupteur à infrarouge.

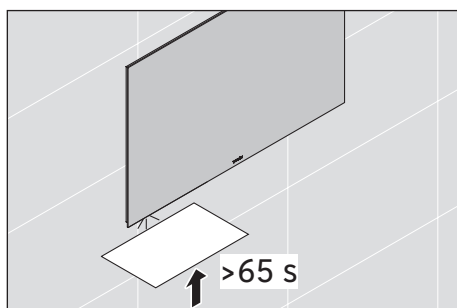

Le voyant clignote 6 fois.


- > Pour désactiver le mode de mesure, presser à nouveau la LED tactile/l'interrupteur à infrarouge pendant plus de 65 secondes. Pour ce faire, utiliser un objet (papier) réfléchissant pour l'interrupteur à infrarouge.

Le voyant clignote 4 fois.

Modo de exposición

El control dispone de un modo de exposición. Si el modo de exposición se encuentra activo, se vuelve a encender la luz automáticamente al cabo de 90 segundos después de haberse apagado.

- i** Durante el montaje bajo tensión, el modo de exposición puede activarse involuntariamente mediante el accionamiento continuo del LED táctil/interruptor infrarrojo.
- > Para activar el modo de exposición se debe pulsar el LED táctil/interruptor infrarrojo durante más de 65 segundos. En este sentido, en caso del interruptor infrarrojo se debe utilizar un objeto reflectante (papel).

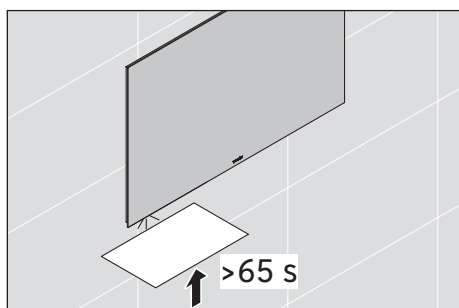

La iluminación parpadea 6 veces.


- > Para desactivar el modo de exposición se debe volver pulsar el LED táctil/interruptor infrarrojo durante más de 65 segundos. En este sentido, en caso del interruptor infrarrojo se debe utilizar un objeto reflectante (papel).

La iluminación parpadea 4 veces.

Modo de feira

O comando dispõe de um modo de feira. Assim que o modo de feira estiver ativo, a iluminação é religada, automaticamente, 90 segundos depois de tiver sido ligada.

- i** Durante a montagem sob tensão, o modo de feira pode ser ativado por um acidental acionamento permanente do interruptor Touch-LED/interruptor infravermelho.
- > Para ativar o modo de feira é necessário acionar o interruptor Touch-LED/interruptor infravermelho por mais que 65 segundos. Para o interruptor infravermelho deve ser usado um objeto refletor (papel).

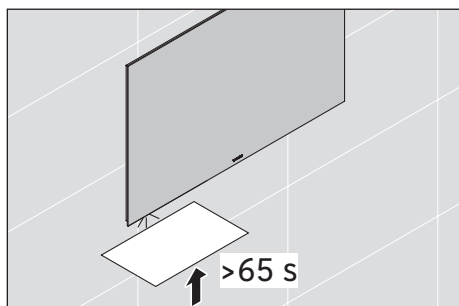

A iluminação pisca 6 vezes.


- > Para desativar o modo de feira é necessário acionar, novamente, o interruptor Touch-LED/interruptor infravermelho por mais que 65 segundos. Para o interruptor infravermelho deve ser usado um objeto refletor (papel).

A iluminação pisca 4 vezes.

Modulul de expoziție

Comanda se realizează cu ajutorul unui modul de expoziție. Atâta timp cât modulul de expoziție este activ, în 90 de secunde după stingerea luminii aceasta se aprinde automat.

- i** În timpul montajului sub tensiune, modulul de expoziție poate fi decuplat prin acționarea lungă a Touch-LED-ului/a comutatorului cu infraroșu.
- > Pentru a activa modulul de expoziție acționați Touch-LED-ul/comutatorul cu infraroșu mai mult de 65 de secunde. În cazul comutatorului cu infraroșu utilizați un obiect pentru reflectare (hârtie).

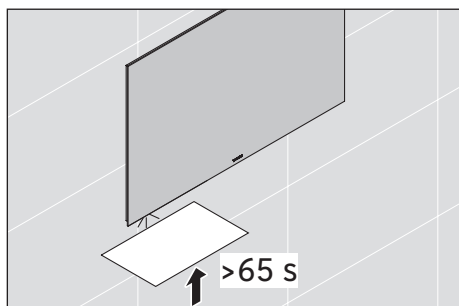

Lumina clipește de 6 ori.


- > Pentru a dezactiva modulul de expoziție acționați din nou Touch-LED-ul/comutatorul cu infraroșu mai mult de 65 de secunde. În cazul comutatorului cu infraroșu utilizați un obiect pentru reflectare (hârtie).

Lumina clipește de 4 ori.

Mõõterežiim

Juhtsüsteemil on olemas mõõterežiim. Kui mõõterežiim on aktiivne, lülitatakse valgus pärast väljalülitamist 90 s möödudes uuesti sisse.

- i** Montaaži käigus võib pinge all vallanduda mõõterežiim puutetundliku LED-/infrapunalülitit juhusliku kestva vajutamise tõttu.
- > Mõõterežiimi aktiveerimiseks vajutage puutetundlikku LED-/infrapunalülitit kauem kui 65 sekundit. Kasutage seejuures infrapunalülitit puhul peegeldavat eset (paberit).

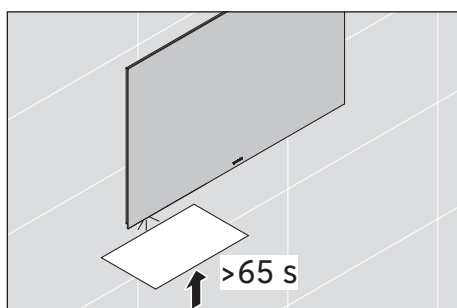

Valgustus vilgub 6 korda.

- > Mõõterežiimi välja lülitamiseks vajutage puutetundlikku LED-/infrapunalülitit uuesti kauem kui 65 sekundit. Kasutage seejuures infrapunalülitit puhul peegeldavat eset (paberit).


Valgustus vilgub 4 korda.

Način Merjenje

Krmiljenje vsebuje način Merjenje. Ko je aktiven način Merjenje, se luč po izklopu samodejno ponovno vklopi po preteku 90 sekund.

i Med montažo pod napetostjo, se lahko način Merjenje aktivira z nenamernim daljšim pritiskom na LED stikalo na dotik/infrardeče stikalo.

- > Za aktiviranje načina Merjenje pritisnite LED stikalo na dotik/infrardeče stikalo za dlje kot 65 sekund. Če je vgrajeno infrardeče stikalo, pri tem uporabite odseven predmet (papir).

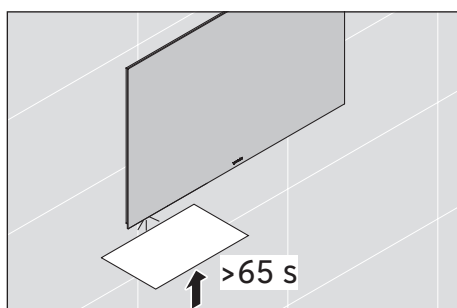

Osvetlitev utripa 6-krat.

- > Za deaktiviranje načina Merjenje ponovno pritisnite LED stikalo na dotik/infrardeče stikalo za dlje kot 65 sekund. Če je vgrajeno infrardeče stikalo, pri tem uporabite odseven predmet (papir).


Osvetlitev utripa 4-krat.

Ölçüm modu

Kumanda bir ölçüm moduna sahiptir. Ölçüm modu etkinleştirildikten hemen sonra, aydınlatma kapatılır ve 90 saniye sonra otomatik olarak tekrar açılır.

i Montaj gerilim altında yapıldığında ölçüm modu, dokunmatik LED/infrared şalterin yanlışlıkla sürekli basılması ile başlatılabilir.

- > Ölçüm modunu etkinleştirmek için dokunmatik LED/infrared şalterine 65 saniyeden uzun süre basınız. Bu sırada infrared şalterde yansıtıcı bir cisim (kağıt) kullanınız.

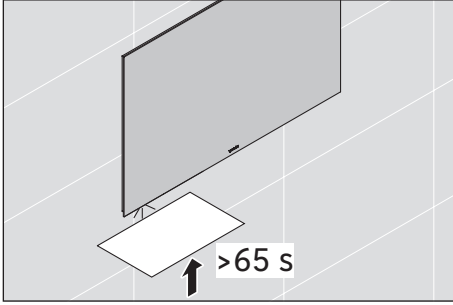

Aydınlatma 6 defa yanıp sönmektedir.

- > Ölçüm modunu devre dışı bırakmak için dokunmatik LED/infrared şalterine tekrar 65 saniyeden uzun süre basınız. Bu sırada infrared şalterde yansıtıcı bir cisim (kağıt) kullanınız.


Aydınlatma 4 defa yanıp sönmektedir.

Režim merania

Ovládanie disponuje režimom merania. Keď je aktívny režim merania, po zapnutí sa svetlo automaticky znovu zapne po 90 sekundách.

i Počas montáže pod napätím sa režim merania môže aktivovať neúmyselným trvalým stlačením Touch-LED/infračerveného spínača.

- > Na aktiváciu režimu merania stláčajte Touch-LED/infračervený spínač dlhšie ako 65 sekúnd. Pri tom pre infračervený spínač použite predmet, ktorý odráža svetlo (papier).

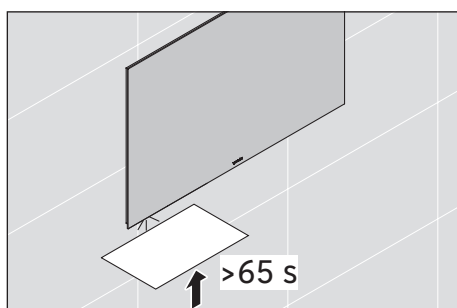

Svetlo blikne 6 krát.

- > Na deaktiváciu režimu merania Touch-LED/infračervený spínač znovu stláčajte dlhšie ako 65 sekúnd. Pri tom pre infračervený spínač použite predmet, ktorý odráža svetlo (papier).


Svetlo blikne 4 krát.

Tryb wystawowy

Sterownik wyposażony jest w tryb wystawowy. Gdy włączony jest tryb wystawowy, to po wyłączeniu oświetlenie automatycznie włącza się ponownie po 90 sekundach.

i Podczas montażu pod napięciem można włączyć tryb wystawowy, niechcący naciskając diodę dotykową lub przełącznik na podczerwień.

- > Aby włączyć tryb wystawowy, należy przytrzymać diodę dotykową lub przełącznik na podczerwień przez co najmniej 65 sekund. W przypadku przełącznika na podczerwień użyć do tego przedmiotu odbijającego światło (papieru).

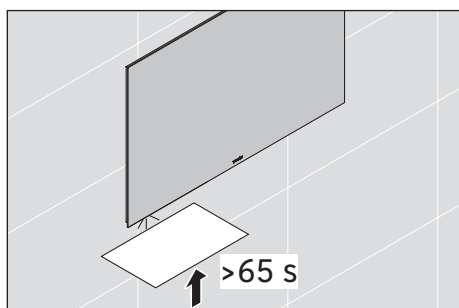

Oświetlenie miga 6 razy.

- > Aby wyłączyć tryb wystawowy, należy ponownie przytrzymać diodę dotykową lub przełącznik na podczerwień przez co najmniej 65 sekund. W przypadku przełącznika na podczerwień użyć do tego przedmiotu odbijającego światło (papieru).


Oświetlenie miga 4 razy.

Режим выставки

Блок управления располагает функцией режима выставки. Как только активирован режим выставки, подсветка после выключения снова автоматически включается через 90 секунд.

i Во время монтажа под напряжением режим выставки может быть активирован непреднамеренным нажатием сенсорного светодиода/инфракрасного выключателя.

- > Чтобы включить режим выставки, необходимо держать нажатым сенсорный светодиод/инфракрасный выключатель более 65 секунд. При этом используйте для инфракрасного выключателя отражающий предмет (бумагу).

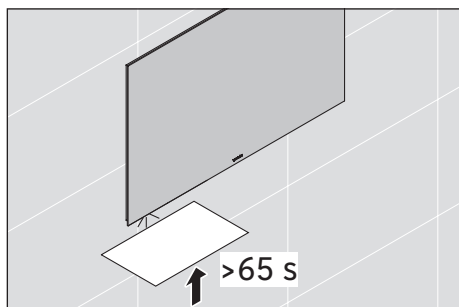

Подсветка мигает 6 раз.

- > Чтобы отключить режим выставки, необходимо держать нажатым сенсорный светодиод/инфракрасный выключатель более 65 секунд. При этом используйте для инфракрасного выключателя отражающий предмет (бумагу).


Подсветка мигает 4 раза.

Режим за изложения

Управлението разполага с режим за изложения. Когато е активен режимът за изложения, след изключване лампата отново се включва автоматично след 90 секунди.

i По време на монтаж под напрежение е възможно режимът за изложения да бъде включен чрез неволно продължително задействане на сензорния светодиод/инфрачервения прекъсвач.

- > За да активирате режима за изложения, задействайте сензорния светодиод/инфрачервения прекъсвач за повече от 65 секунди. При инфрачервен прекъсвач използвайте за целта отразяващ предмет (хартия).

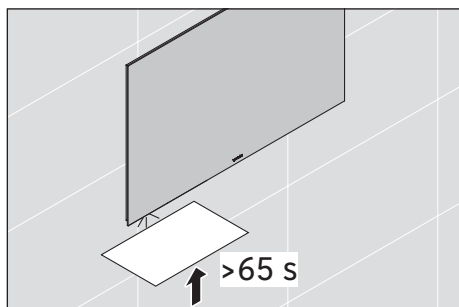

Осветлението премигва 6 пъти.

- > За да деактивирате режима за изложения, задействайте сензорния светодиод/инфрачервения прекъсвач за повече от 65 секунди. При инфрачервен прекъсвач използвайте за целта отразяващ предмет (хартия).


Осветлението премигва 4 пъти.

メッセモード

制御装置にはメッセモードがあります。メッセモードが有効な場合、照明を消してから90秒後に自動的に照明が再び点灯します。

- 電圧がかかった状態で組み立てを行うと、タッチLEDや赤外線スイッチに継続的に触れて意図せずメッセモードが有効化されるおそれがあります。

- > タッチLEDあるいは赤外線スイッチを65秒以上押したままにすると、メッセモードが有効になります。ここでは、光を反射させる物体（紙）と赤外線スイッチを使用します。

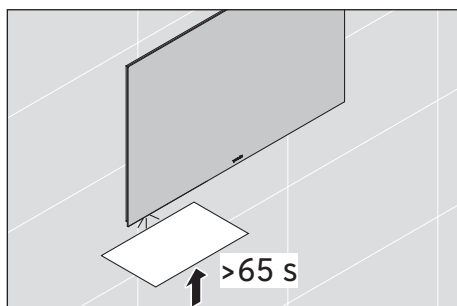

照明が6回点滅します。

- > タッチLEDあるいは赤外線スイッチを再び65秒以上押したままにすると、メッセモードが無効になります。ここでは、光を反射させる物体（紙）と赤外線スイッチを使用します。


照明が4回点滅します。

وضع العرض

تحتوي وحدة التحكم على وضع عرض. بمجرد تنشيط وضع العرض، تعود الإضاءة للعمل تلقائيًا بعد التوقف لمدة 90 ثانية.

i أثناء التركيب في وجود الجهد الكهربائي قد ينشط وضع العرض نتيجة للضغط المستمر غير المقصود على مفتاح LED التماسي/مفتاح الأشعة تحت الحمراء.

< لتنشيط وضع العرض اضغط مفتاح LED التماسي/مفتاح الأشعة تحت الحمراء لأكثر من 65 ثانية. وفي هذا السياق استخدم غرض عاكس (ورقة) مع مفتاح الأشعة تحت الحمراء.

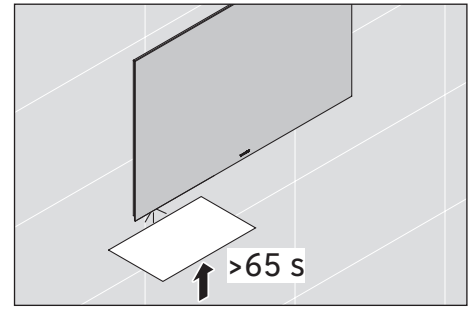

تومض الأضواء 6 مرات.

< لإيقاف تنشيط وضع العرض اضغط مفتاح LED التماسي/مفتاح الأشعة تحت الحمراء مرة أخرى لأكثر من 65 ثانية. وفي هذا السياق استخدم غرض عاكس (ورقة) مع مفتاح الأشعة تحت الحمراء.


تومض الأضواء 4 مرات.

측정 모드

제어 장치에는 측정 모드가 있습니다. 측정 모드가 활성화되면, 조명이 꺼진 뒤 90초가 지나면 자동으로 다시 켜집니다.

i 전압이 있는 상태에서 조립하는 동안, 터치 LED/적외선 스위치가 의도하지 않게 계속 작동하여 측정 모드가 작동할 수 있습니다.

- > 측정 모드를 활성화하려면 터치 LED/적외선 스위치를 65초 이상 작동하십시오. 이때 적외선 스위치에 반사 물체(종이)를 사용하십시오.

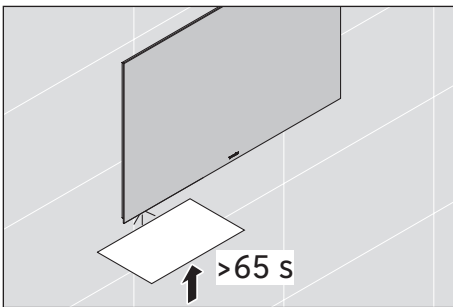

조명이 6번 깜빡입니다.

- > 측정 모드를 비활성화하려면 터치 LED/적외선 스위치를 다시 65초 이상 작동하십시오. 이때 적외선 스위치에 반사 물체(종이)를 사용하십시오.


조명이 4번 깜빡입니다.

测量模式

控制器拥有测量模式。一旦激活测量模式，在断开 90 秒后会自动重新接通灯光。

i 在有电压装配时，可能因意外持续操作触摸 LED 灯/红外开关触发测量模式。

- 为了激活测量模式，操作触摸 LED 灯/红外开关 65 秒以上。这时对于红外开关，使用反射物体（纸）。

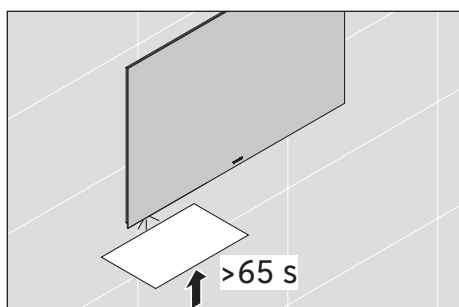

照明装置闪烁 6 次。

- 为了禁用测量模式，操作触摸 LED 灯/红外开关 65 秒以上。这时对于红外开关，使用反射物体（纸）。

照明装置闪烁 4 次。