

Instruktionsmanual

Luftventil

AVI 1727

F03/F05 11 mm



a-c
a·collection

Luftventil AVI 1727

Anvendelsesområde

Opvarmnings- og kølesystemer, vandblanding med maksimalt 50% glykol.

Montering

Rørsystemet skal skylles før idriftsættelse, installer altid luftventilen i en lodret position, installer først afspærringsventilen og derefter selve luftventilen. I tilfælde af nedtagning skal kun luftventilen fjernes; afspærringsventilen lukker automatisk, og systemet behøver ikke drænes.

Vedligeholdelse



1. Luftventiler skal inspiceres regelmæssigt for at sikre funktion.
2. Rengør og sørg for, at der ikke dannes skidt i udblæsningshullet på luftventilen.
3. Bemærk at det er særlig vigtigt at inspicere ventilatoren regelmæssigt i områder med meget kalk.
4. Luftskruen på luftventilen skal være lukket, når systemet er ventileret og i normal drift.

Tekniske Data

Trykklasse	PN 10
Max mediumtemperatur (kontinuerlig)	110 °C
Kabinetmateriale	Messing



Artikel nr	Betegnelse	Udendørs gevind	Enhed
4842929	Luftventil	G 3/8"	ST
4842930	Luftventil	G 1/2"	ST

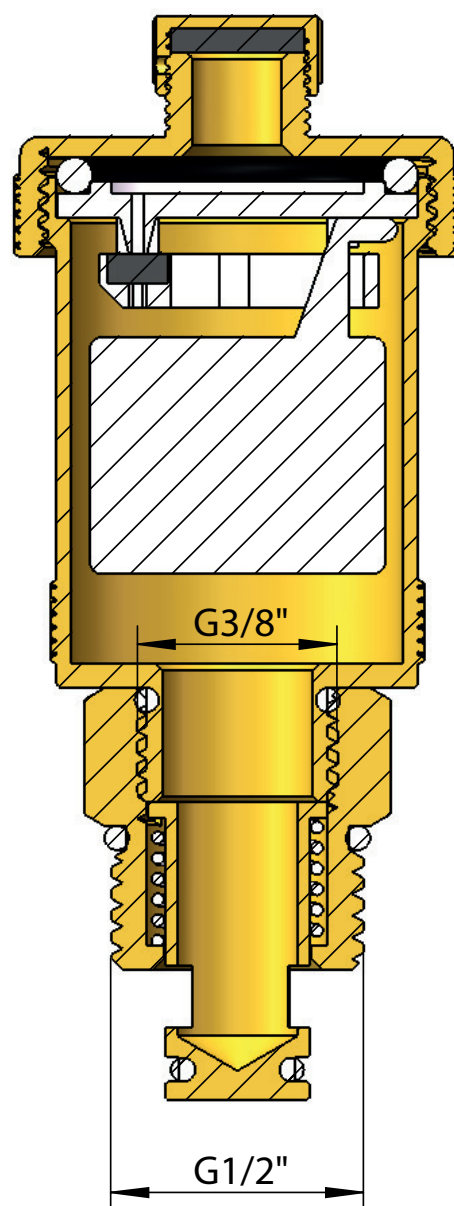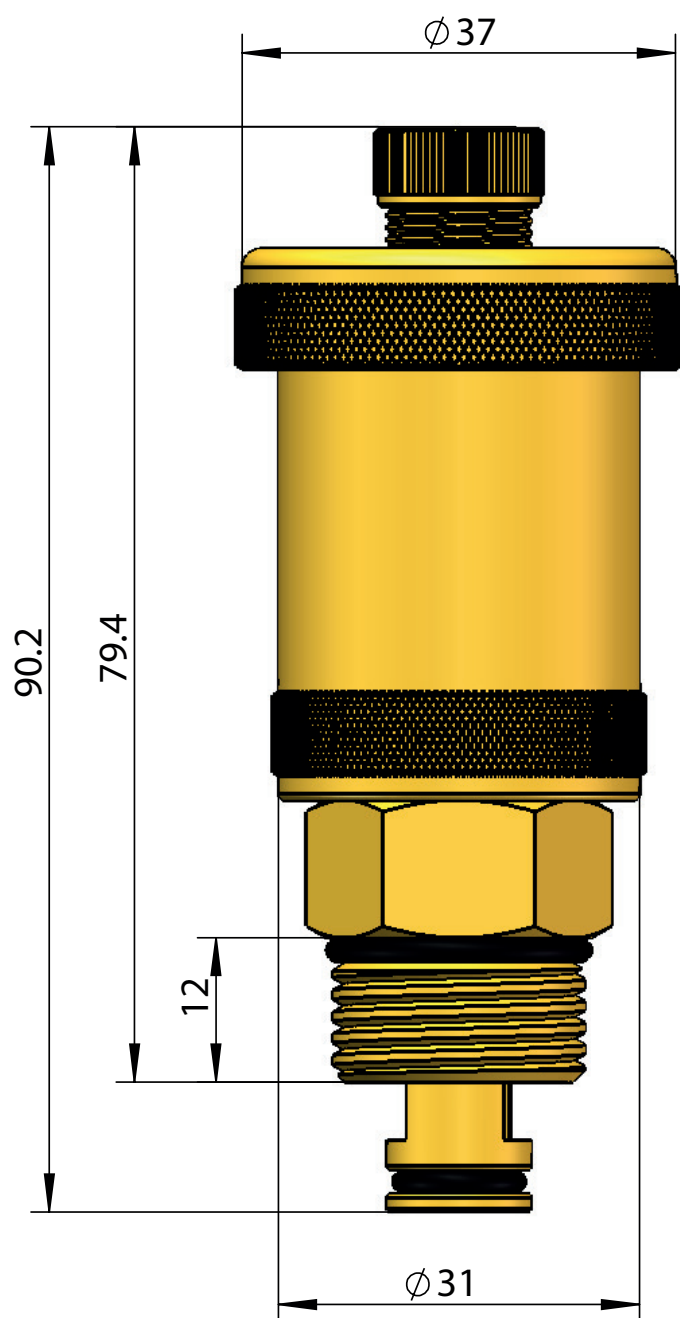

Produced
for Ahlsell
www.ahlsell.com

a-c
a·collection

Udgave: Mar 2024. Vi forbeholder os ret til at ændre design eller specifikationer uden forudgående varsel. Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl.

