



Rengøring af Ecoair ventilator



1. Tag frontcoveret af

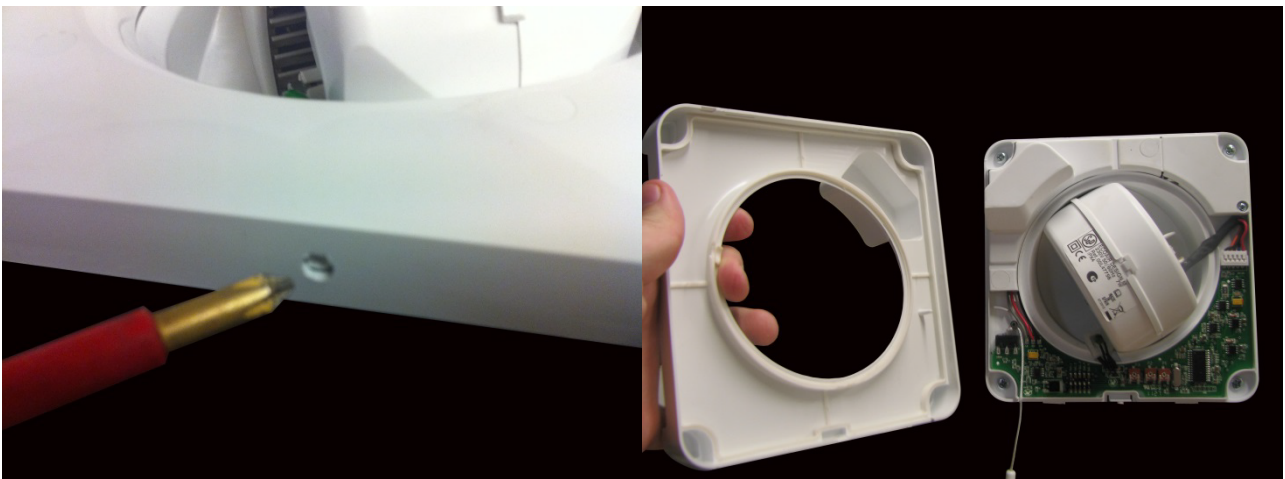


2. Brug evt. en lille skruetrækker til at løsne det inderste cover.

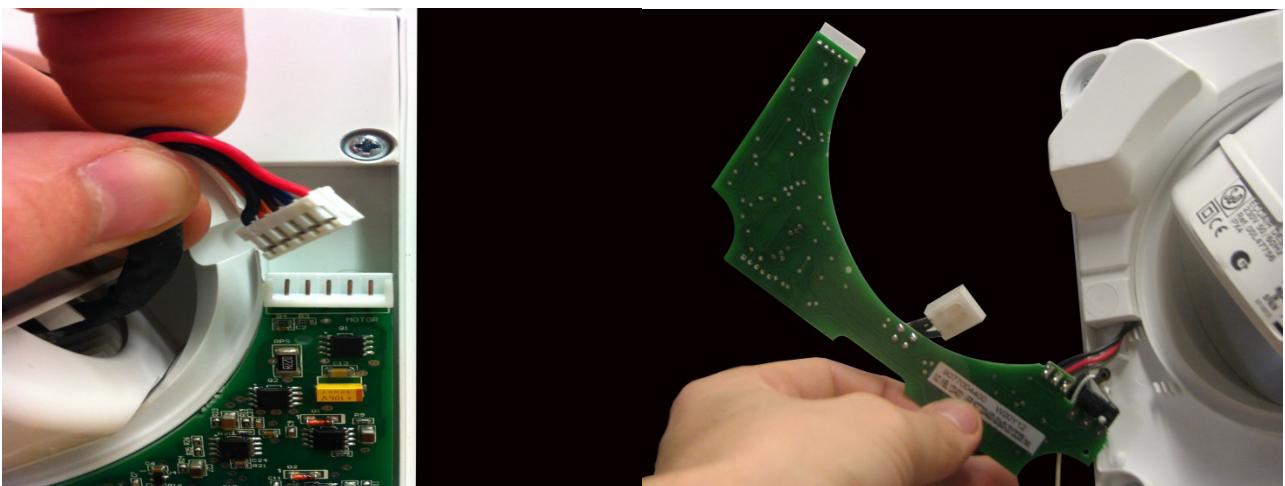

3. Afmonter multikablet fra printkortet og skub printkortet til side.

Rengøring af Ecoair ventilator

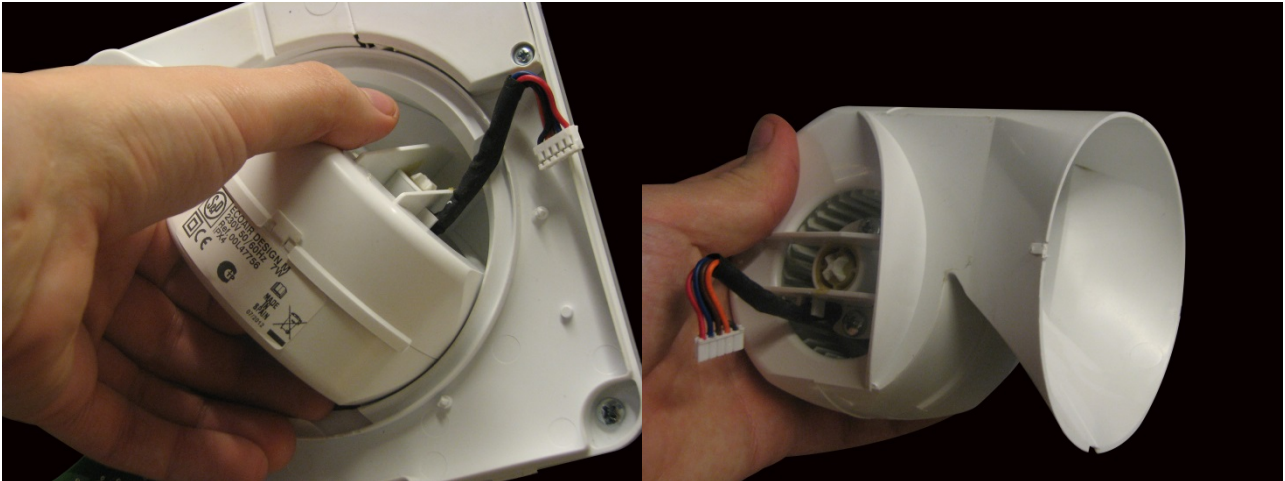

4. Træk selve motoren ud fra chassis'et.



5. Skru elmotoren af sneglegangen. Alle plasticdelene inkl. front- og indercover kan nu vaskes i sæbevand eller opvaskemaskinen. Alternativt kan de rengøres med en trykluftpistol.