



Vigtig information om tætning af Q&E PPSU gevindsamlinger

Anvend PTFE gevindtape testet i henhold til EN 751-3 FRp

Tapetykkelse:
0,076 - 0,1 mm for 1/2" gevind
0,1 - 0,2 mm for 3/4"-1" gevind

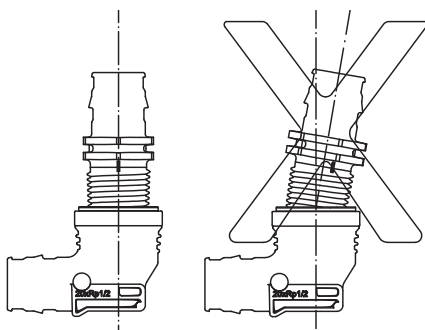

Samling med gevindnippel

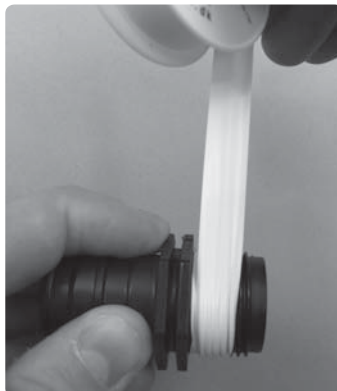


- Start med at påføre tapen ved enden af gevindet. Påfør antal omgange som anbefalet af tapeleverandøren. Lad første rynke på gevindet være fri.



- Det er lettere at få gevindet til at tage fat, hvis man lader første rynke være fritlagt.

Samling med omløber

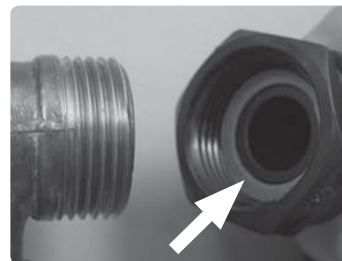

- Kontroller at pakningen sidder korrekt. Brug ikke tape på gevindet som omløberen skal monteres på.



- Spænd til med håndkraft, for derefter...



...at tilspænde yderligere en kvart omgang med skiftenøgle eller fastnøgle. VIGTIGT! Kun skiftenøgle eller fastnøgle bør anvendes.

Disse produkter anbefales til samling af Q&E PPSU koblinger.

Loctite 55
PTFE gevindtape testet i henhold til EN 751-3 FRp
Loctite 5061, Loctite 5331
Loctite 516

Disse produkter / værktøj må ikke anvendes til Q&E PPSU koblinger.

Ever Seal Thread 483
Loctite 518, Loctite 542
Scotch-Grip Rubber 1300, Scotch-Grip Rubber 2141
Scotch-Grip Rubber 847, Rector Seal 5
Rite-Lock, Selet Unyte
Lækagespray, Lin
Polygrip, Rørtang