



FERNCO STORM-T SADELGRENØR



Kundeservice 7516 9029

Ambolten 1, 6800 Varde
info@lhi.dk • www.lhi.dk



Fleksibel og let
installation med
universel pasform



Fordele ved Fernco Storm-T

- Universal pasform
- Nem og værktøjsfri installation
- Intet behov for tætning omkring
- Robust og modstandsdygtig
- Reducerer omkostninger

FERNCO STORM-T

Fernco Storm-T er et sadelgrenrør der kan monteres uden brug af værktøj. Den er designet til at tilkoble alle rør der måler DN 147,5 - 153mm indvendig.

Med vores innovative pushfit design har vi skabt vores mest universale sadelgrenrør der sikrer markedet en standardløsning og minimerer installationstid og omkostninger.

Sadelgrenrøret har en dybdeindstilling, der giver brugeren mulighed for at nemt at fastgøre sadelgrenrøret i den optimale position ved installation. Den er meget fleksibel og kan bruges på rør med forskellige godstykkelser.

Gør din installation hurtigere og billigere med vores revolutionerende sadelgrenrør i dag!



Fernco Storm-T

Kvalitetsmaterialer


Gummimanchet sikrer en tæt samling til enhver DN150 rør

Integreret gummi flange der forhindrer indtrængende skidt


Innovativt flangedesign til tilpasning af forskellige godstykkelser

Vare/VVS nr.:	192572300; 192572375; 192572500
DB nr.:	2365998; 2365999; 2366000
Produktnavn	Fernco Storm-T Sadelgrenrør
Indvendig diameter af tilslutningsrør	147.5 - 153 mm
Materiale	EPDM ABS-Plast
Vinkling af tilslutningsrør	Max: 4.5°
Trykniveau	0.5 bar / 7.25 psi
Standard	DIN EN 681-1


192572300

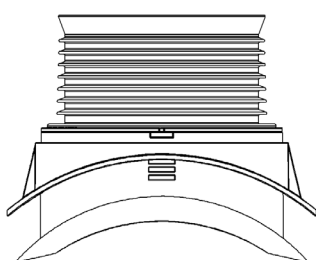

192572375

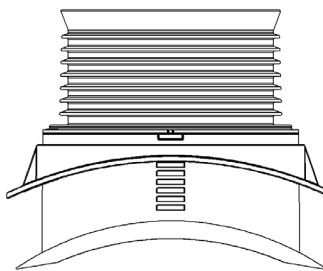

192572500

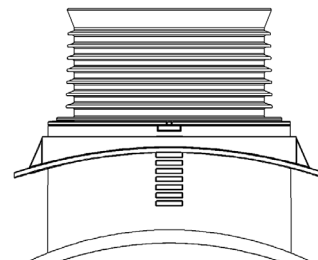

Hovedrør	DN 300	DN 375 - 450	DN 500 - 600
Godstykkelse på hovedrør	5 mm - 30.5 mm	5 mm - 45 mm	10 mm - 60 mm
Udv. diameter af hovedrør	355 mm	540 mm	720 mm
Hulstørrelse	177 mm (+1 mm / -0.5 mm)	177 mm (+1 mm / -0.5 mm)	177 mm (+1 mm / -0.5 mm)
Diameter på tilslutningsrør	DN 150	DN 150	DN 150



Installation



5-trins monteringsanvisning

1. Markér og bor med den korrekte størrelse hulsav, hvor sadelgrenrøret skal monteres. . Rens hullets kanter for spåner.
2. Skil Storm-T-komponenterne ad. Fold gummi-miet på midten og pres den ned i hullet. Træk gummidelen op mod rørvæggen, indtil gummi-flangen slutter tæt til røret. Sørg for at rillerne på gummi-flangen er monteret i rørets længderetning.
3. Plastkraven skubbes ned over gummidelen, med taperne presset ind i gummirillerne. Fortsæt presset til plastkraven er i kontakt med rørets udvendige overflade. Sørg for, at gummidelen stadig slutter tæt mod rørets indvendige væg.
4. Påfør smøremiddel på indsatsen. Tilpas de to hakker på den midterste ring af indsatsen med pilene på plastkraven. Skub plastindsatsen ind i gummidelen, indtil dens ydre kant griber fat i toppen af gummi
5. Monter tilslutningsrøret. Sørg for, at den koniske kant på gummi manchetten ikke folder sig tilbage, når den indsættes i røret. Der kan være behov for smøremiddel på gummi manchetten.