



Installation guide

XS4 Original+ for Scandinavian modular mortise locks



Si 450 xx series

- (Eng) Installation guide
 (DK) Installations guide
 (FIN) Asennusohje
 (SE) Istallationsguide

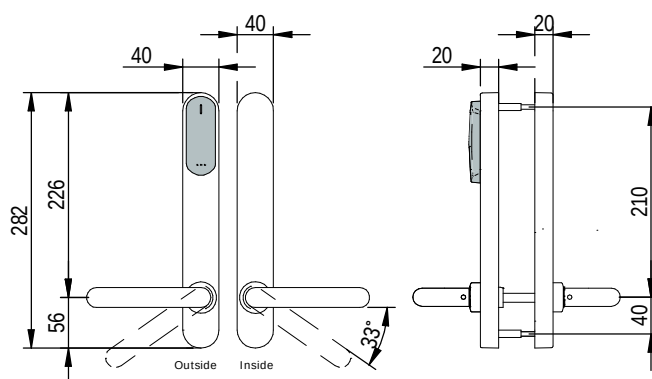

TORX 20 (x2)




TORX 20 (x1)




TORX 20 (x6)




ALLEN 3 (x2)



BOLT
(Depending on door thickness)

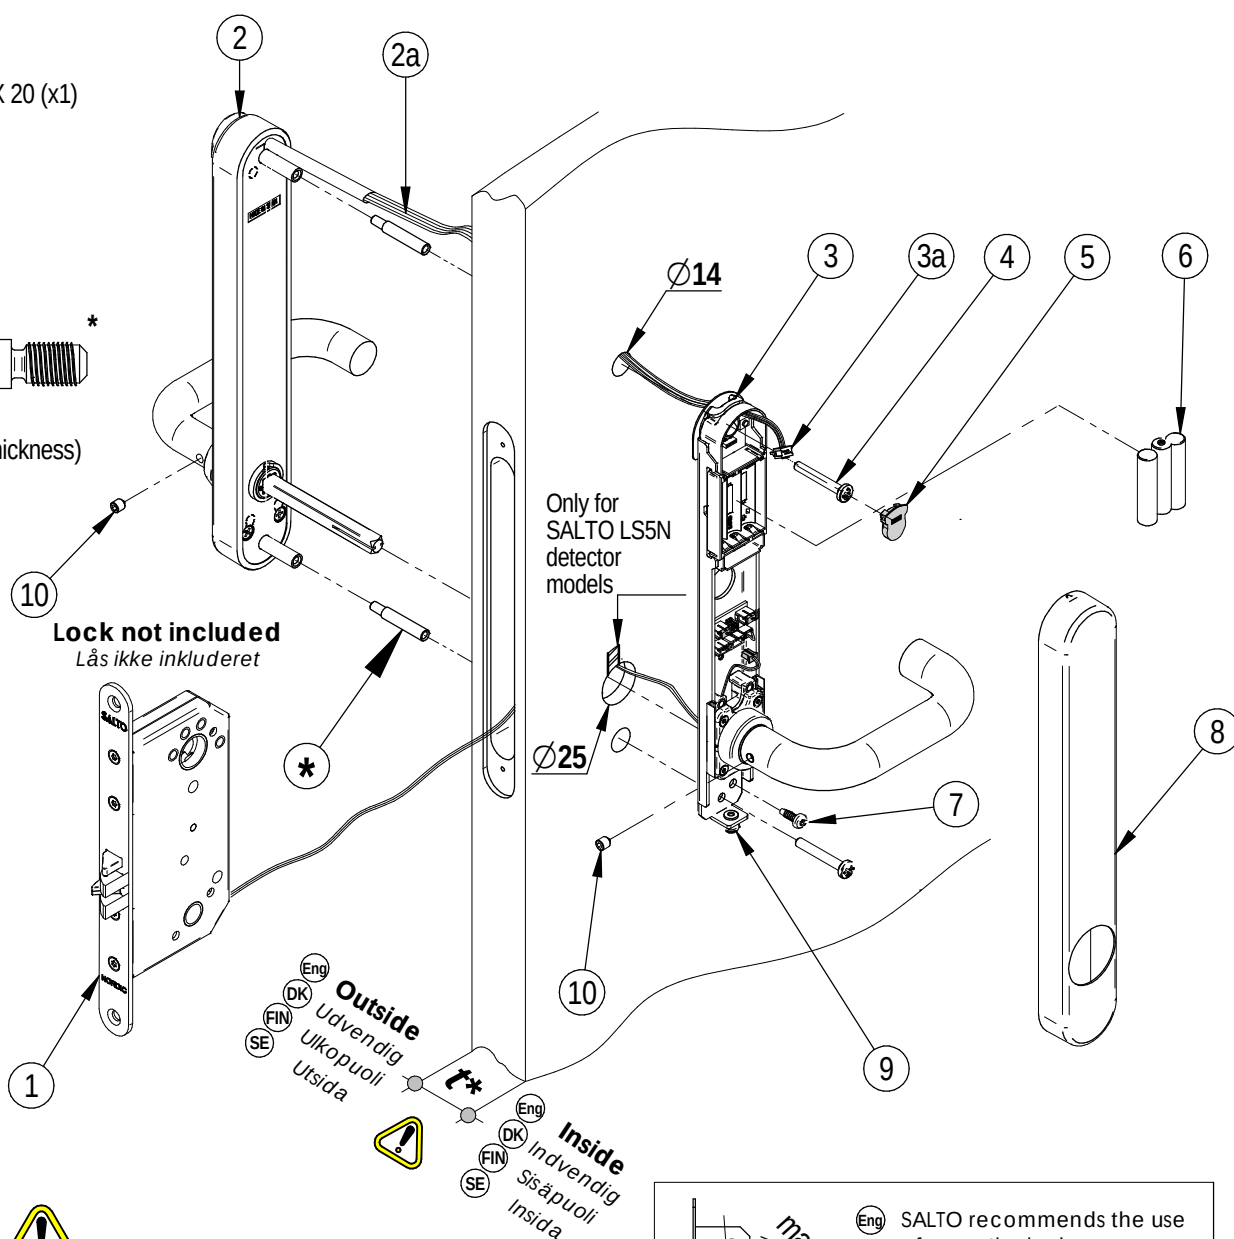

- (Eng) * Required only for doors that exceed 60mm thickness.**
(DK) * Skal kun anvendes på døre hvor tykkelse er mere end 60mm.
(FIN) * Oville jotka vahvempia kuin 60 mm
(SE) * Behövs endast för dörrar som är tjockare än 60mm





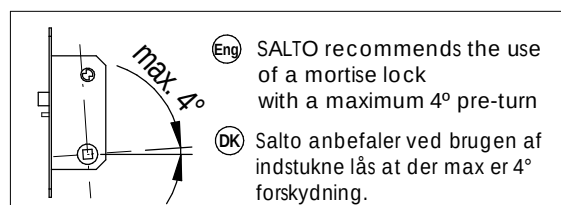


Installation guide





XS4 Original+ for Scandinavian modular mortise locks

SALTO
inspiredaccess

Eng Select handing DK VÆlg retning for greb FIN Valitse kätsiys SE Välj höger / vänster

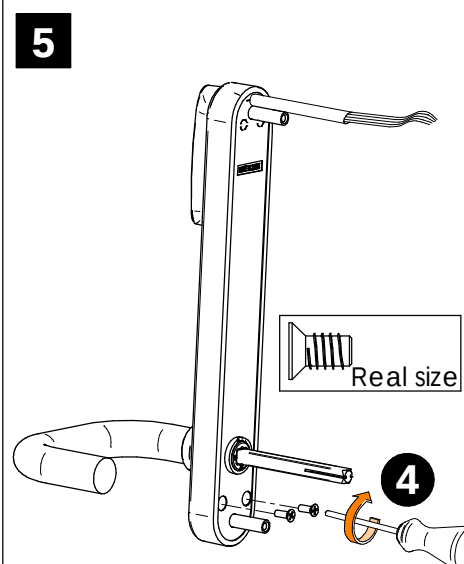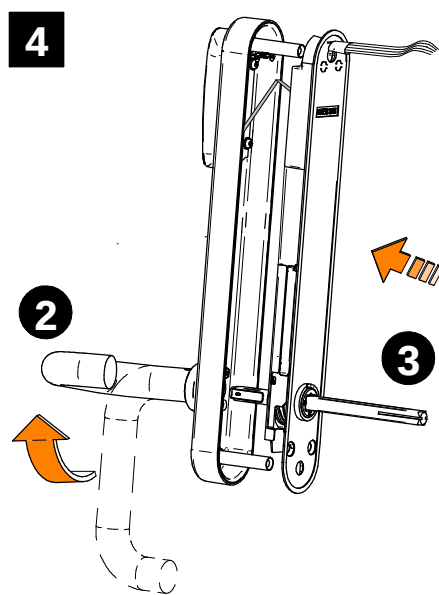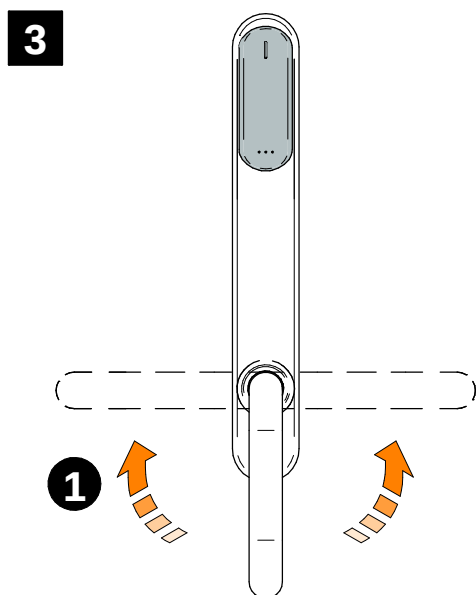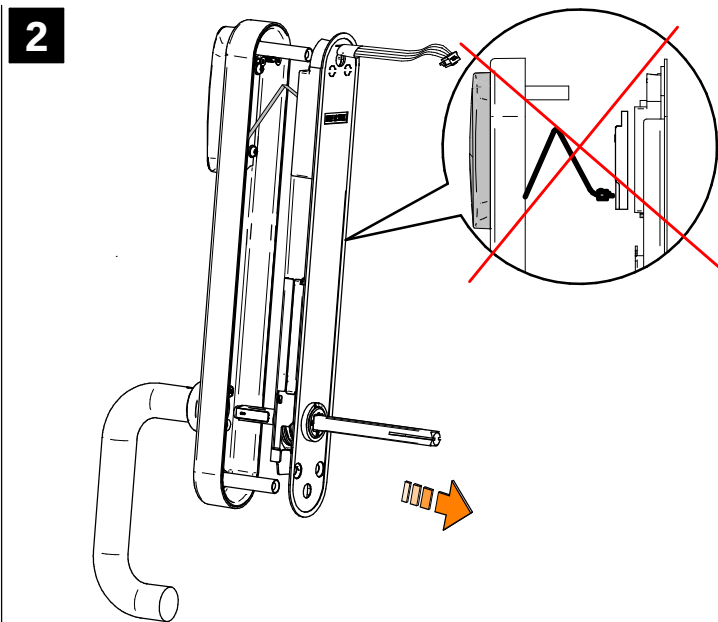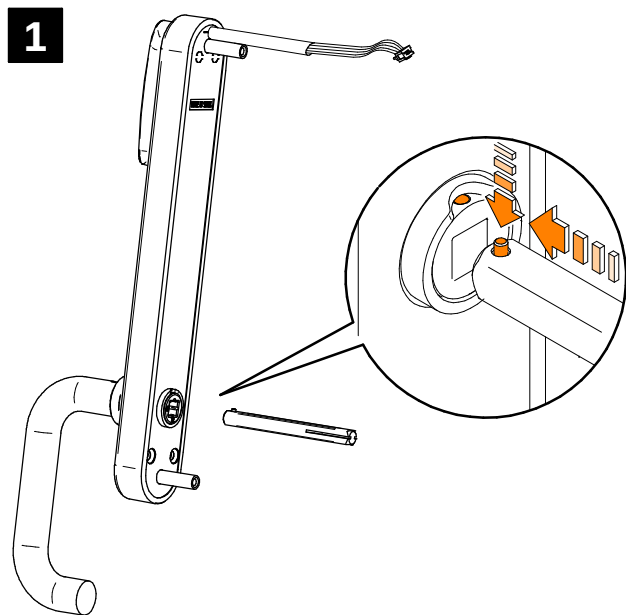


Eng Installation DK Installation FIN Asennus SE Installation

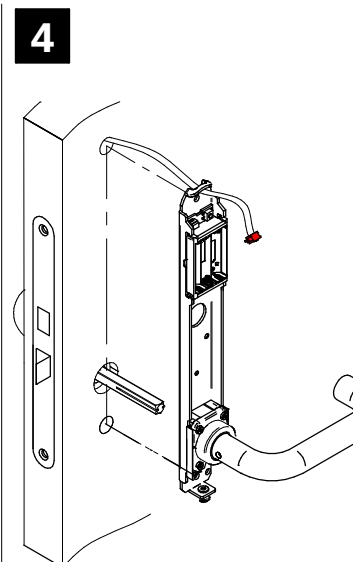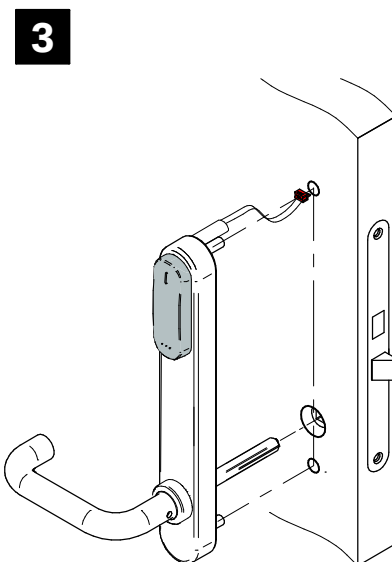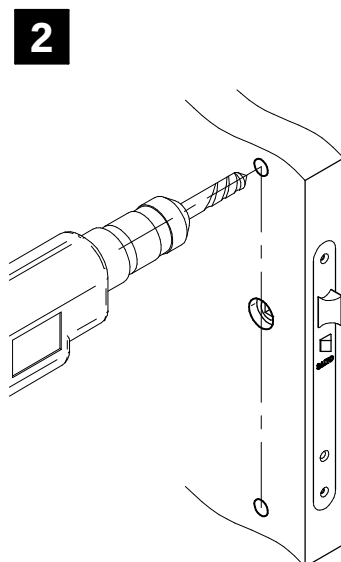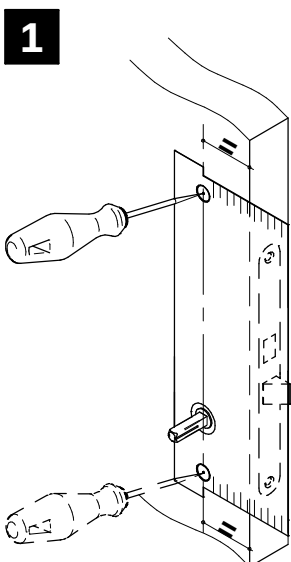

Installation guide

XS4 Original+ for Scandinavian modular mortise locks



SALTO
inspired access

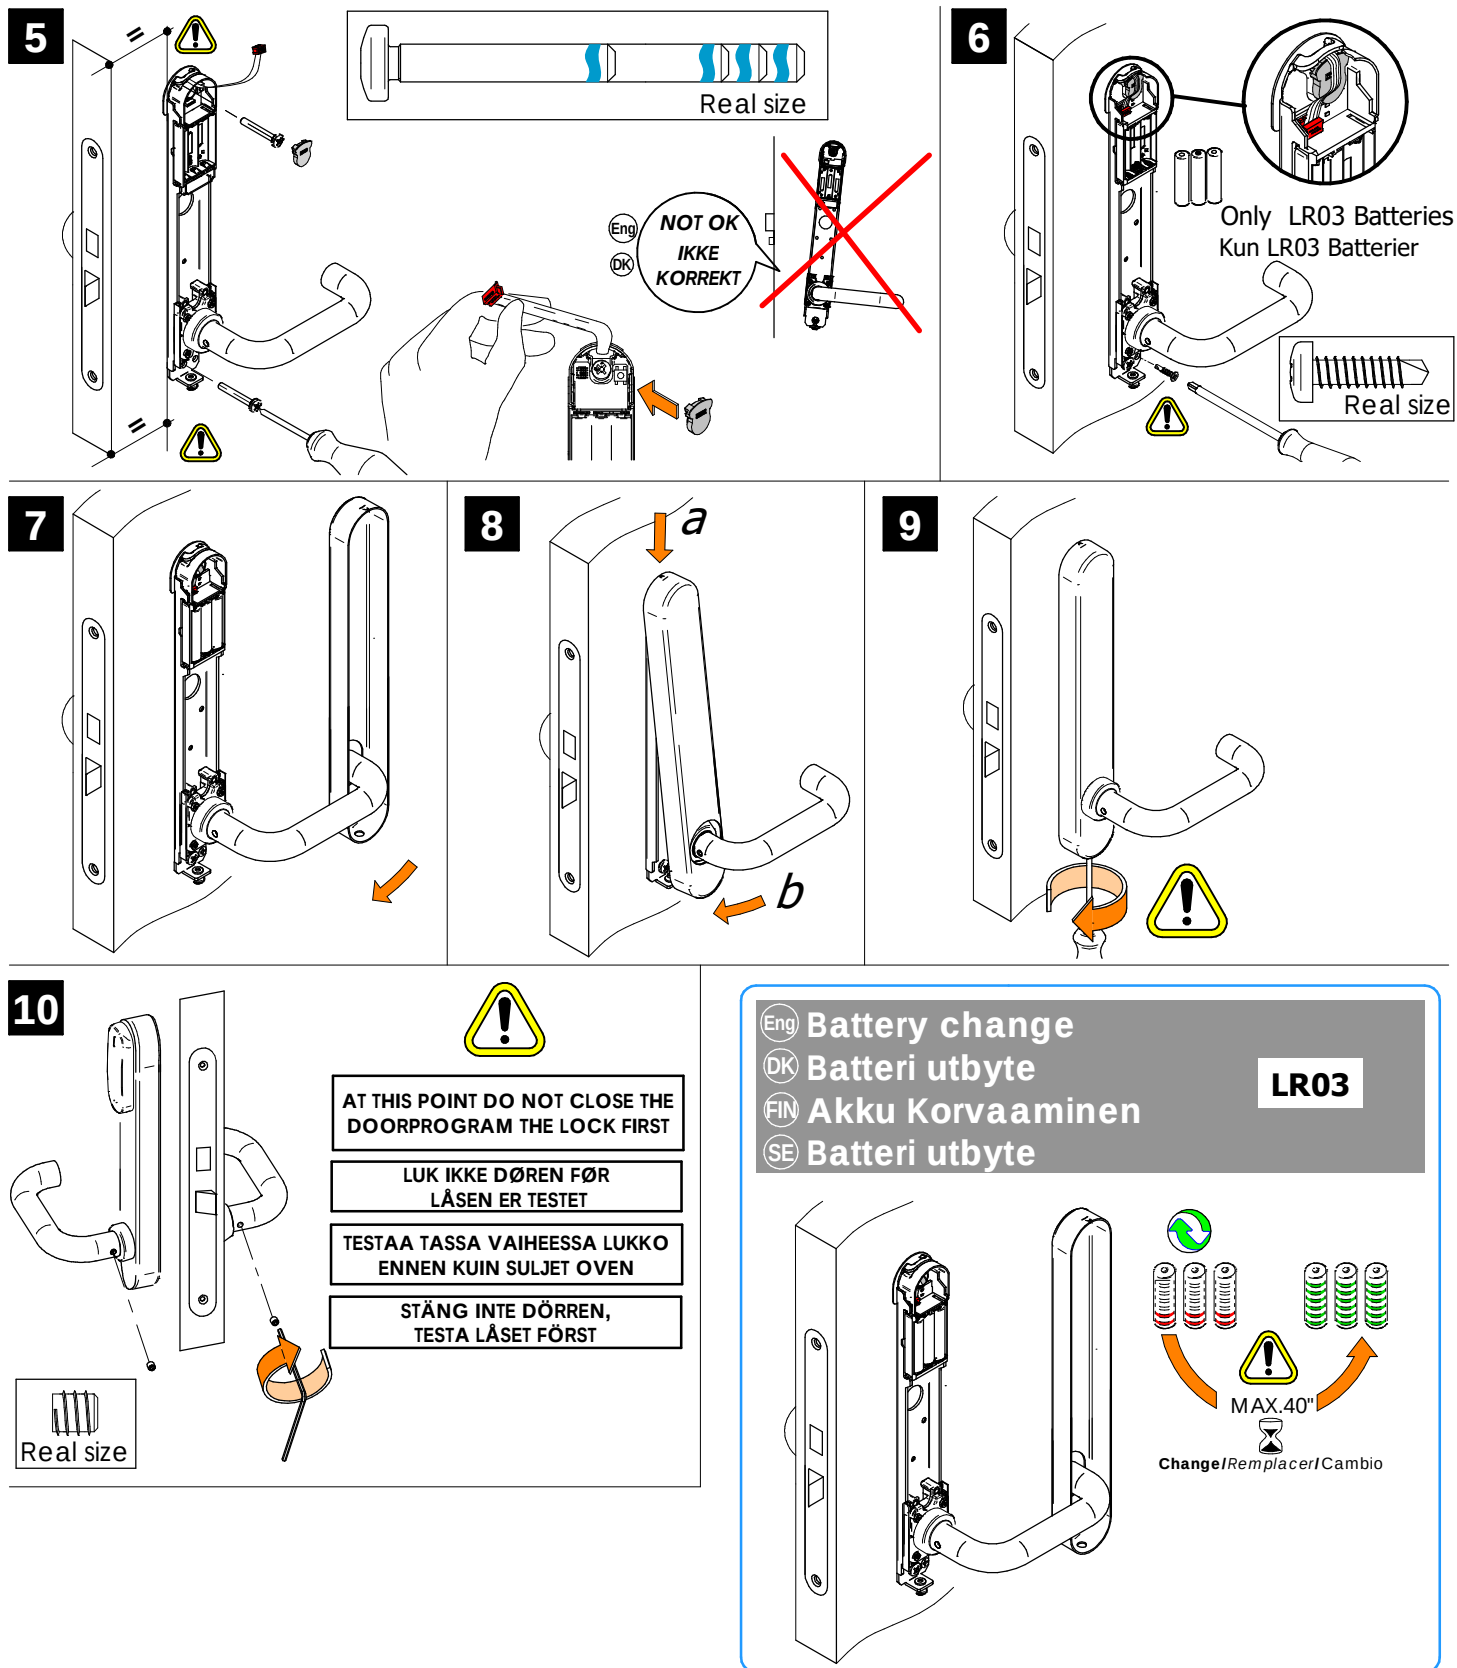

Installation guide


XS4 Original+ for Scandinavian modular mortise locks

SALTO
inspiredaccess

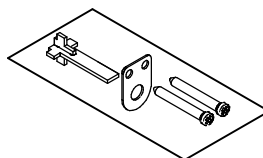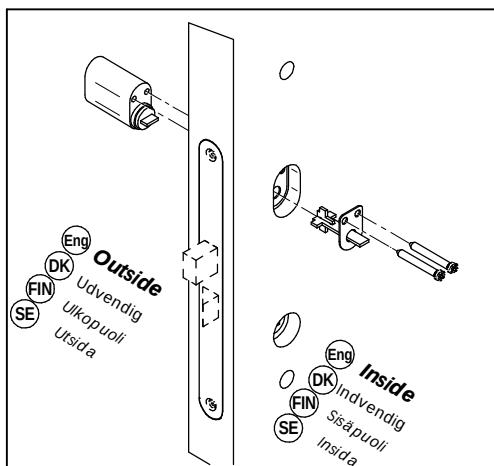

**Turn spline set .
(NOT INCLUDED).**

Medbringer sæt .
(IKKE INKLUDERET).

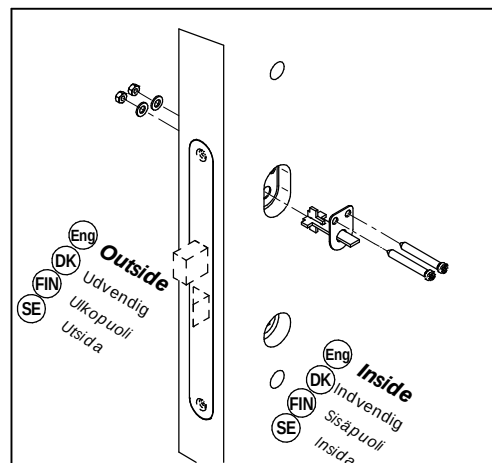


Single cylinder with thumb turn

Enkelt cylinder med vrider

Si451 m 00 ff t x h r

Si455 m dd ff t x h r

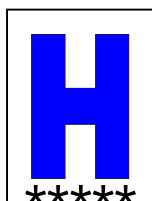


(Eng) HOTEL GUEST ROOM LOCK

(DK) LÅS FOR HOTEL VÆRELSE


(FIN) HOTELLIN VIERASHUONE

(SE) HOTELL ENHET

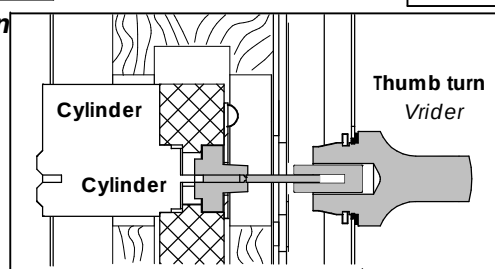

Thumb turn for the inside

Vrider på indvendig side

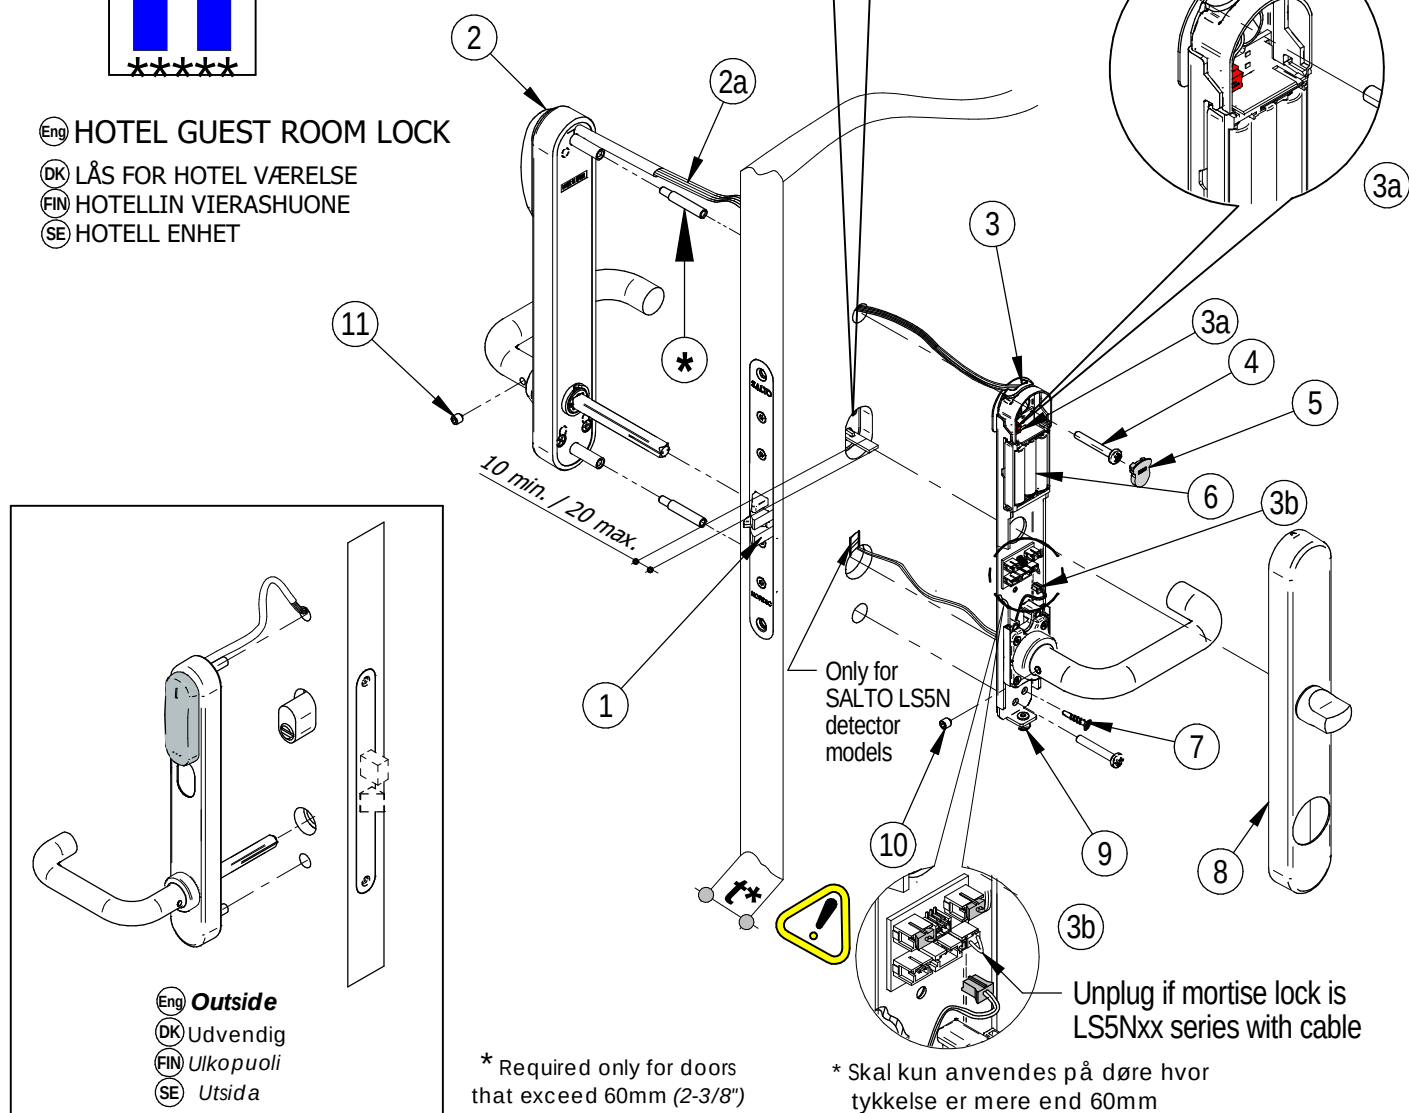

* Required only for doors
that exceed 60mm (2-3/8")
thickness

* Skal kun anvendes på døre hvor
tykkelse er mere end 60mm