BESSEY®

Bare bedre.













Lofts- og teleskopstøtter ST og STE

Lofts- og teleskopsstøtter


Alt fast og under kontrol!



Sikkert hold

Den robuste og skridsikre støtte garanterer fiksering, også på sarte overflader:

- vha. specielle stålrør med en bæreevne på op til 150 kg – afhængig af størrelsen af den pågældende støtte – ved maks. udtrækslængde
- vha. ekstra lås på udløseren
- vha. gummierede PVC-kontaktflader foroven og forneden

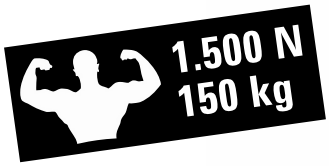



YouTube

Let at håndtere

Støtten er hurtig at tage i brug:


- vha. en trotrins-montering:
  Først grovjusterer man støtten ved at trække teleskoprøret ud og låse det. Bagefter spænder man støtten fast ved at dreje på den skumgummibelagte del

- Kan belastes op til maks. 150 kg, når teleskopstangen er kørt helt ind
- Stabil konstruktion med specielle stålrør og skridsikre PVC-kontaktflader (8,5 x 6,5 cm)
- Kan også bruges til skrå flader, da stængerne har støtteplader, der kan drejes trinløst -45° til +45°
- Let og sikker at håndtere ved hjælp af et indvendigt rør, der kan trækkes ud og låses, samt et udvendigt rør, der kan drejes på plads ved hjælp af det skumgummibelagte greb
- GS-certificeret for kvalitet og sikkerhed

Lofts- og teleskopstøtte ST



Bestillings-nr.	Korrektions-vandring	Belastningsgrænse ved min. udtrækslængde	Belastningsgrænse ved maks. udtrækslængde	⚖	▢	
	mm	kg	kg	kg	stk.	V3
ST125	750-1250	150	60	1,41	2	
ST250	1450-2500	150	60	2,06	2	
ST290	1600-2900	150	50	2,24	2	

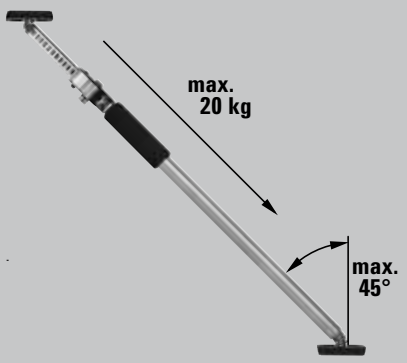

BESSEY®
Bare bedre.






Ekstremt sikker position

Støtten garanterer pålidelig sikker position:

- vha. kraftig og stabil konstruktion for op til 350 kg bæreevne – afhængig af størrelsen af den pågældende støtte – ved maks. udtrækslængde
- vha. gummierede PVC-kontaktflader foroven og forneden
- vha. skridsikringen, som er integreret i grebet



Præcis og hurtig håndtering

Støtten kan indstilles præcist efter de givne krav, og løsnes sikkert:

- vha. fastgørelse i tre trin: Til forindstilling af loftstøtten betjenes løsningsknappen, og det teleskoperbare indvendige rør trækkes ud i den ønskede længde. Finindstilling sker ved at aktivere pumpearmen, indtil støttens anlægsplade ligger an mod emnet. Herefter drejer man grebet i urets retning, indtil den ønskede holdekraft er nået (vær opmærksom på maks. belastningsevne)
- vha. løsning i to trin: Først drejer man loftstøtten imod urets retning. Så snart der ikke længere er nogen holdekraft, aktiverer man løsningsknappen for at køre det indvendige rør ind


YouTube

NYHED

Lofts- og teleskopstøtte STE med pumpegreb



Bestillings-nr.	Korrektions-vandring	Belastningsgrænse ved min. udtrækslængde	Belastningsgrænse ved maks. udtrækslængde			
	mm	kg	kg	kg	stk.	V3
STE250	1450-2500	350	160	3,30	2	
STE300	1700-3000	350	110	3,80	2	
STE370	2070-3700	350	65	4,50	2	

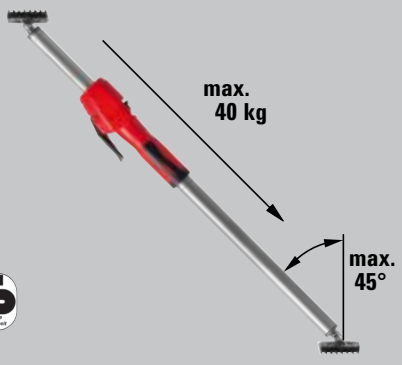

- Kan belastes op til maks. 350 kg, når teleskopstangen er kørt helt ind
- Yderst stabil konstruktion i kraft af ekstremt belastbare stålrør og skridsikre PVC-kontaktflader (9 x 7 cm)
- Enhåndsbetjening takket være 2-komponent-kunststofgreb med pumpemekanisme
- Hurtigforskydningsknap for hurtig ind- og udkørsel af teleskopstangen
- Regulerbar holdekraft via drejning af støtten på grebet
- Kan også bruges i skrå tilstand via trinløst svingbare kontaktflader fra -45° til +45°
- GS-certificeret for kvalitet og sikkerhed

Lofts- og teleskopstøtter

Tilbehør

Bare bedre.






- Holder med 1/4" gevindholder til fastgørelse af hjælpemidler som f.els. laser, kamera, konstruktionslys
- Kan bruges uden værktøj på runde (0-45 mm) og kantede (0-55 mm) bærerdele som f.eks lofts- og teleskopstøtter, profiler, stiger
- L-drejeholder med to rotationsakser: 360° ved siden af fastgørelsesklemme, 180° på gevindholder
- SB-emballeret

NYHED

Multifunktions-/laserholder STE-LH



Bestillings-nr.	Længde	Bredde	Højde			
	mm	mm	mm	kg	stk.	V3
STE-LH	200	140	60	0,25	1	

- Let aluminiumprofil med skridsikkert cellegummi
- Til forstørrelse af støttefladen på BESSEY loft- og teleskopstøtter ST (kun i forbindelse med udskiftningskontaktflade 3101952) og STE
- Sikker fastgørelse til kontaktfladerne takket være monteringsskruerne
- SB-emballeret

NYHED

Støtteplade STE-SP35



Bestillings-nr.	Længde	Bredde	Højde			
	mm	mm	mm	kg	stk.	V3
STE-SP35	355	80	22	0,60	1	



BESSEY giver gerne forslag til bestykning

NYHED

Udskiftningskontaktflade



Bestillings-nr.	Egnet til	Længde	Bredde	Højde			
		mm	mm	mm	kg	stk.	V3
3101952	ST, STE	90	70	10	0,15	1	

Yderligere informationer findes på www.bessey.de

Newsletter

BESSEY Tool GmbH & Co. KG ■ Mühlwiesenstraße 40
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
Fon +49 7142 401-0 ■ Fax +49 7142 401-452
E-Mail: info@bessey.de ■ www.bessey.de

Din forhandler:

Pr-BESSEY-ST-STE__DA
07/2021
Med forbehold for trykfejl.